

SAMSUNG

GT-S7560

Brukerhåndbok



Bruk av denne brukerhåndboken

Takk for at du valgte denne mobilenheten fra Samsung. Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne brukerhåndboken har blitt laget spesielt for å veilede deg gjennom funksjonene i enheten.

Les dette først!

- Før du bruker enheten leser du hele bruksansvisningen og alle sikkerhetsinstruksjonene for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne brukerhåndboken er basert på standardinnstillingene for enheten.
- Bildene og skjermbildene som brukes i denne brukerhåndboken kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet i denne brukerhåndboken kan variere fra produktet eller fra programvaren som leveres av mobiloperatørene, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Gå til Samsungs webområde (www.samsung.com) for å se den nyeste versjonen av brukerhåndboken.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i, kan det hende at programmer som er tilknyttet innholdet, ikke vil fungere som tiltenkt.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og tjenesteleverandør.
- Formatering og levering av denne brukerhåndboken er basert på Android-operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.

- Programmer på denne enheten kan være forskjellige fra sammenlignbare dataprogrammer og inkluderer kanskje ikke alle funksjoner som er tilgjengelige i dataversjonen.
- Programmene og funksjonene kan variere etter region og maskinwarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet som skyldes redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmene ikke fungerer på riktig måte.
- Du kan oppgradere enhetens programvare ved å besøke Samsungs webområde (www.samsung.com).
- Programvare, lyd, bakgrunnsbilder og bilder som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsretslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsretslover av brukere.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som meldinger, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester. For å unngå ekstrakostnader velger du en passende databruksplan. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.
- Ta vare på denne brukerhåndboken for fremtidig referanse.

Instruksjonsikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne veiledningen:



Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på enheten eller annet utstyr



Merk – merknader, brukstips eller ytterligere informasjon



Se – sider med relatert informasjon, som for eksempel:
► s. 12 (representerer "se side 12")



Etterfulgt av – rekkefølgen til alternativer eller menyer som du må velge for å utføre en handling, som for eksempel: I programlisten velger du **Innstillinger** → **Om enheten** (tilsvarer **Innstillinger** etterfulgt av **Om enheten**)

Opphavsrett

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Denne brukerveiledningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne brukerveiledningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics på forhånd.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, og Google Talk™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

CE 0168

Innhold

Montering 10

Pakke ut	10
Enhetens oppsett	11
Taster	13
Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet	14
Lade batteriet	16
Sette inn et minnekort (tilleggsutstyr)	20

Komme i gang 23

Slå på eller av enheten	23
Bruke berøringsskjermen	24
Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene	27
Bli kjent med startskjermbildet	27
Åpne programmer	33
Starte flere programmer	35
Tilpasse enheten	35
Skrive inn tekst	41

Kommunikasjon 44

Telefon	44
Meldinger	55
Google Mail	57
E-post	58
Google Talk	61
ChatON	62
Snakkeboble	63
Google+	63

Underholdning 64

Kamera	64
Videospiller	72
Galleri	75
Musikkspiller	77
FM-radio	82

Personlige opplysninger 85

Kontakter	85
S Planner	88
Notat	91
Lydopptaker	92

Web- og GPS-baserte tjenester 94

Internett	94
Game Hub	98
Kart	98
Navigering	100
Lokalt	101
Play Bøker	102
Play Filmer	102
Play Blader	102
Play Butikk	103
Samsung Apps	104
YouTube	104

Tilkoblinger 107

USB	107
Wi-Fi-tilkoblinger	109

Wi-Fi Direct	112
Deling av mobilnettverk	113
Bluetooth	115
GPS	117
VPN	118
Verktøy	121
Kalkulator	121
Klokke	121
Nedlastinger	124
Mine Filer	124
Søk	126
SIM-tjenester	126
Innstillinger	127
Tilgang til innstillingsalternativer	127
Wi-Fi	127
Bluetooth	127
Databruk	127
Flere innstillinger	128
Sperremodus	129
Lyd	129
Skjerm	130
Bakgrunnsbilde	131
Lagring	131
Batteri	131
Programstyring	132
Kontoer og synkronisering	132

Plasseringstjenester	132
Sikkerhet	132
Språk og inndata	135
Sikkerhetskopiering og tilbakestilling	137
Dato og tid	138
Tilgjengelighet	138
Utvikleralternativer	139
Om enheten	140
Feilsøking	141
Indeks	147

Montering

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende elementer:

- Mobilenhet
- Batteri
- Hurtigstartveiledning




Bruk kun Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.



- Tilbehøret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av område og mobilleverandør.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din nærmeste Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehøret er utformet kun for din enhet, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Det er ikke sikkert at annet tilbehør er kompatibelt med enheten din.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Tilbehør som ikke er godkjent kan føre til feil på enheten.

Enhetens oppsett


► Forsiden

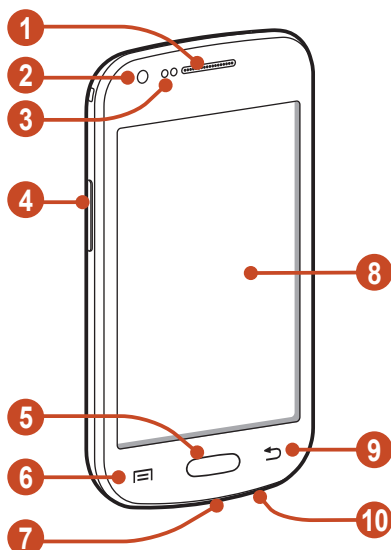

Nummer	Funksjon
1	Ørehøytaler
2	Kameralinse foran
3	Avstandssensor
4	Volumtast
5	Hjem-tast
6	Valg-tast
7	Flerfunksjonskontakt
8	Berøringsskjerm
9	Tilbake-tast
10	Mikrofon ¹

1. Bare aktiv når du bruker høytalerfunksjonen eller spiller inn videoer.



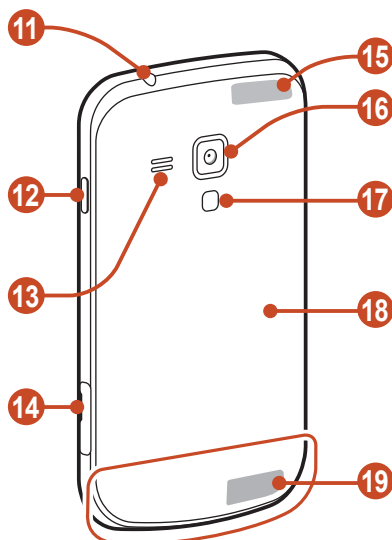


› Baksiden



Nummer	Funksjon
11	Headsettkontakt
12	Strøm-/omstart-/låsetast
13	Høytaler
14	Minnekortspor
15	GPS-antenne ²
16	Kameralinse bak
17	Fotolys
18	Bakdeksel
19	Hovedantenne

2. Ikke berør eller dekk til området rundt antennen med hendene dine eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.

Taster


Tast	Funksjon
 <p data-bbox="239 287 373 394">Strøm/ Omstart³/ Lås</p>	<p data-bbox="419 231 944 450">Slå på enheten (trykk på og hold inne) / åpne enhetsalternativene (trykk på og hold inne) / tilbakestill enheten (trykk på og hold inne i 8-10 sekunder) / slå av og lås berøringsskjermen, eller slå den på.</p>
 <p data-bbox="239 584 298 618">Valg</p>	<p data-bbox="419 472 934 730">Åpne listen med alternativer som er tilgjengelige for det gjeldende skjermbildet / start søkeprogrammet på startskjermbildet (trykk på og hold inne) / åpne søkevinduet mens du bruker et program (trykk på og hold inne).</p>
 <p data-bbox="239 791 311 824">Hjem</p>	<p data-bbox="419 752 944 865">Gå tilbake til startskjermbildet / åpne listen over de sist brukte programmene (trykk på og hold inne).</p>
 <p data-bbox="239 917 336 950">Tilbake</p>	<p data-bbox="419 917 924 950">Gå tilbake til det forrige skjermbildet.</p>
 <p data-bbox="239 1038 329 1071">Volum</p>	<p data-bbox="419 1038 792 1071">Juster volumet på enheten.</p>

3. Hvis enheten har alvorlige feil, henger seg opp eller fryser, må du kanskje starte den på nytt for å gjenopprette funksjonaliteten.

Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, som for eksempel et personlig identifikasjonsnummer (PIN-kode) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

1 Fjern bakdekselet.

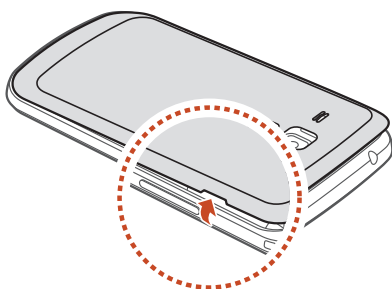


Vær forsiktig så du ikke skader neglene dine når du fjerner bakdekselet.




Ikke bøy eller vri bakdekselet for mye. Dette kan føre til at dekselet blir skadet.

- 2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt ned.

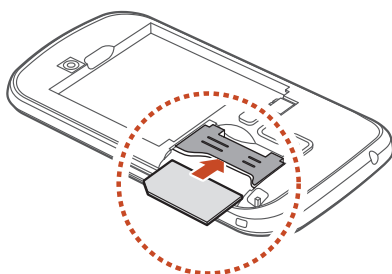


- Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis minnekortet blir sittende fast i SIM-kortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få fjernet det.
- SIM-kortsporet i enheten din passer bare for standard SIM-kort. Hvis du setter inn et mikro-SIM-kort eller et mikro-SIM-kort med en uautorisert holder, kan SIM-kortsporet i enheten din bli skadet.

3 Sett inn batteriet.

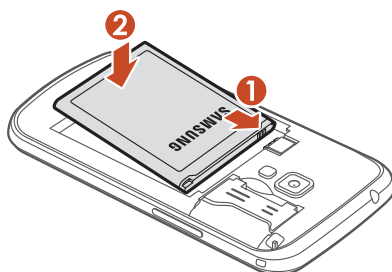

4 Sett bakdekselet på plass igjen.

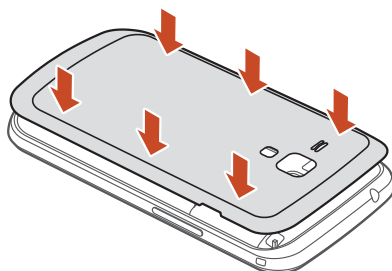

Lade batteriet

Før du bruker enheten for første gang, eller hvis batteriet har vært ubrukt i lengre tid, må du lade opp batteriet. Du kan lade batteriet med en reiselader eller ved å koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere og kabler. Bruk av ladere og kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriene eksploderer eller at enheten blir ødelagt.



- Når batteriet er svakt, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke enheten.
- Hvis batteriet er helt utladet, kan du ikke slå på enheten, selv mens den lades. Et utladet batteri må lades noen minutter før du prøver å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere programmer på én gang, nettverksprogrammer eller programmer som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet raskt tømmes for strøm. For å unngå frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør du alltid passe på at batteriet er fullt oppladet før du bruker disse programmene.

➤ Lade med en reiselader

- 1 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

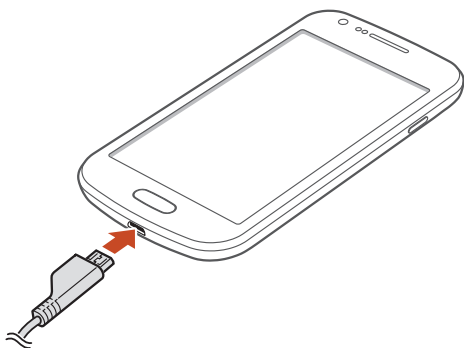

Feilaktig tilkobling av reiseladeren kan forårsake alvorlige skader på enheten. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

2 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.



- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble reiseladeren fra enheten hvis dette skjer.
- Enheten kan bli varmere når den lader. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.
- Hvis enheten ikke lader på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

3 Når batteriet er ferdigladet, må du først koble reiseladeren fra enheten og deretter fra stikkontakten.



Ikke ta ut batteriet mens enheten er koblet til reiseladeren. Dette kan føre til at enheten blir skadet.




For å spare strøm bør reiseladeren kobles fra når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en strømbryter, og du må derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Enheten bør være i nærheten av stikkontakten under lading.

Om batteriladeikonene

Når du lader batteriet mens enheten er slått av, viser følgende ikoner gjeldende batteriladestatus:



Lader

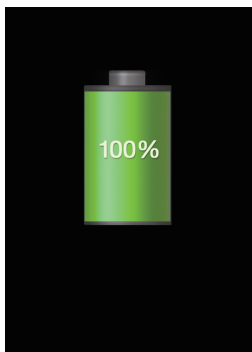

Fulladet

› Lade med en USB-kabel

Før du lader, må du forsikre deg om at datamaskinen er slått på.

- 1 Koble den lille enden (mikro-USB) av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.
- 2 Koble den store enden av USB-kabelen til USB-porten på en datamaskin.



Avhengig av hvilken type USB-kabel som du bruker, kan det ta litt tid før ladingen begynner.

- 3 Når batteriet er ferdigladet, må du først koble USB-kabelen fra enheten og deretter fra datamaskinen.

› Redusere batteriforbruket

Enheten din tilbyr alternativer som hjelper deg med å redusere batteriforbruket. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver opplading:

- Når du ikke bruker enheten, bytter du til hvilemodus ved å trykke på strømtasten.
- Lukk unødvendige programmer med Oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av programmer.
- Reduser tiden som bakgrunnslyset skal stå på.
- Reduser lysstyrken på skjermen.

Sette inn et minnekort (tilleggsutstyr)

Du kan bruke minnekort med en lagringskapasitet på opptil 32 GB på enheten. Det kan være at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Dette avhenger av produsent og minnekorttype.




Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er fullt kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet. Det kan også ødelegge data som er lagret på minnekortet.



- Enheten støtter kun FAT-filstrukturen for minnekort. Hvis du setter inn et minnekort som er formatert med en annen filstruktur, vil du bli spurt om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortenes levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i extSdCard-mappen.

- 1 Åpne dekselet over minnekortsporet.
- 2 Sett inn et minnekort med de gullfargede kontaktene vendt opp.

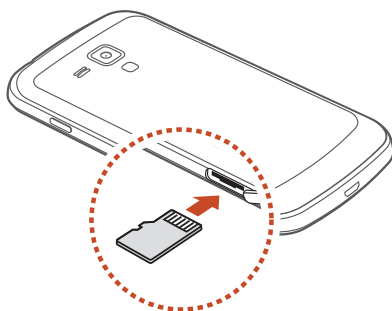


- 3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
- 4 Lukk dekselet over minnekortsporet.

➤ Fjerne et minnekortet

Kontroller at enheten ikke leser av data på minnekortet for øyeblikket.


- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort** → **OK**.
- 2 Åpne dekselet over minnekortsporet.
- 3 Dytt lett på minnekortet til det løsner fra enheten.
- 4 Fjern minnekortet.
- 5 Lukk dekselet over minnekortsporet.

 Ikke ta ut minnekortet mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på minnekortet eller enheten.

➤ Formater et minnekort


Formatering av minnekortet på en datamaskin kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med enheten. Minnekortet skal kun formateres på enheten.

I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.


 Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Komme i gang

Slå på eller av enheten

- 1 Trykk på og hold inne strømtasten.
 - 2 Angi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **OK** (om nødvendig).
-  Hvis du slår på enheten for første gang, konfigurerer du den ved å følge instruksjonene på skjermen. Du må logge på Google eller opprette en Google-konto for å kunne bruke programmer som benytter seg av Google-serveren.

Du slår av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten og velge **Slå av** → **OK**.

-  • Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling, kan du gå over til flymodus. ► s. 128

Bruke berøringsskjermen

Enhetens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge elementer eller utføre funksjoner. I dette avsnittet lærer du det grunnleggende om hvordan du bruker berøringsskjermen.



- Ikke trykk hardt på berøringsskjermen med fingertuppene eller bruk skarpe gjenstander på berøringsskjermen. Dette kan skade berøringsskjermen eller føre til at den ikke fungerer som den skal.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med væske. Fuktige omgivelser eller kontakt med væske kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.



- Oppnå optimal bruk av berøringsskjermen ved å fjerne filmen som beskytter skjermen, før du bruker enheten.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer små elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring fra skarpe gjenstander, som for eksempel styluser eller pinner.

Berøringsskjermen brukes ved hjelp av følgende handlinger:

Trykke

Berør én gang for å velge eller åpne en meny, et alternativ eller et program.




Trykke på og holde

Trykk på et element og hold det i mer enn 2 sekunder.



Dra

Trykk på et element og flytt det til et nytt sted.

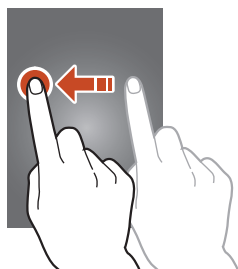


Dobbeltrykke

Trykk raskt to ganger på et element.



Flikke

Dra fingeren raskt opp, ned, til venstre eller til høyre for å bla gjennom lister eller skjermbilder.

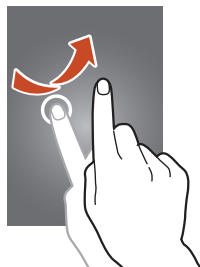

Klype

Plasser to fingre langt fra hverandre og klyp dem deretter sammen.



- Enhetens berøringsskjerm slås av hvis du ikke bruker den i løpet av en angitt periode. Slå på skjermen igjen ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten.
- Du kan angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermen. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Tidsavbrudd for skjerm**.

Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Når du ikke bruker enheten på en bestemt periode, slår enheten av berøringsskjermen og låser berøringsskjermen og tastene automatisk for å hindre uønskede handlinger. Du kan også låse skjermen og tastene manuelt ved å trykke på strømtasten.

Hvis du vil låse dem opp, slår du på skjermen ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten og så dra fingeren i en eller annen retning over skjermen.



Du kan aktivere skjermlåsfunksjonen for å hindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og opplysninger som er lagret på enheten. ► s. 38

Bli kjent med startskjermbildet

Fra startskjermbildet kan du se enhetens status og åpne programmer.





Startskjermbildet har flere paneler. Bla til venstre eller høyre for å vise panelene på startskjermbildet. Du kan også velge en av prikkene nederst på skjermen for å gå direkte til det tilhørende panelet.

> Ikoner



Hvilke ikoner som vises på skjermen, kan variere, avhengig av region eller tjenesteleverandør.

Ikon	Definisjon
	Ingen signal
	Signalstyrke
	Koblet til GPRS-nettverk
	Koblet til EDGE-nettverk
	Koblet til HSDPA-nettverk
	Wi-Fi-tilgangspunkt tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS-basert tjeneste i bruk
	Samtale pågår
	Tapt anrop
	Koblet til en datamaskin
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny melding
	Alarm aktivert
	Roaming (utenfor dekningsområde)
	Stillemodus aktivert (vibrering)

Ikone	Definisjon
	Stillemodus aktivert (helt dempet)
	Flymodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå

► Bruke varselspanelet

Åpne varselspanelet ved å trykke på statuslinjen og dra den nedover. Skjul panelet ved å dra bunnen av panelet opp igjen. Fra varselspanelet kan du se enhetens status og bruke følgende alternativer:


- **Wi-Fi:** Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funksjonen. ► s. 127
- **GPS:** Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen. ► s. 132
- **Lyd:** Aktiver eller deaktiver stillemodus. Du kan dempe enheten helt eller sette den til å vibrere i stillemodus.
- **Skjermrotasjon:** Tillat eller hindre grensesnittet i automatisk å rotere når du roterer enheten.
- **Sperremodus:** Aktiver eller deaktiver sperremodus. I sperremodus blokkerer enheten alle varsler.
- **Mobildata:** Aktiver eller deaktiver mobildatatilkoblingen.
- **Bluetooth:** Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funksjonen. ► s. 127
- **Kjøremodus:** Aktiver eller deaktiver kjøremodus.
- **Synkroniser:** Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av programmer.



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.


› Flytte et element på startskjermbildet

Trykk på og hold et element og dra det til et nytt sted.

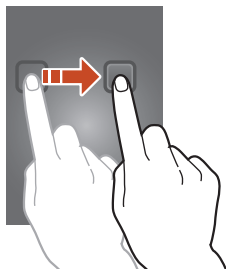

› Fjerne et element fra startskjermbildet

Trykk på og hold et element og dra det til papirkurven.

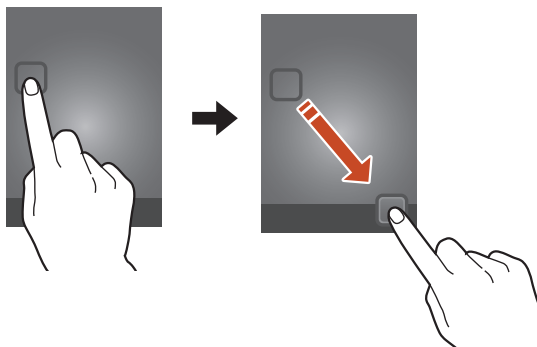



› Tilpasse hurtigtilgangspanelet

Du kan tilpasse hurtigtilgangspanelet nederst på startskjermbildet ved å legge til eller fjerne programsnarveier.

- Du fjerner et programikon ved å trykke på og holde ikonet og deretter dra det til papirkurven.
- Legg til en programsnarvei ved å trykke på og holde en ny programsnarvei på startskjermbildet og deretter dra den til den tomme plasseringen.

› Legge til eller fjerne et panel fra startskjermbildet

Du kan legge til eller fjerne paneler på startskjermbildet for å organisere widgeter.

- 1 På startskjermbildet plasserer du to fingre på skjermen og klemmer dem sammen for å bytte til redigeringsmodus.
- 2 Legg til, fjern eller omorganiser paneler:
 - Fjern et panel ved å trykke på og holde panelets miniatyrbilde og deretter dra det til papirkurven.
 - Legg til et nytt panel ved å velge .
 - For å angi at et panel skal brukes som hovedpanelet på startskjermbildet velger du .
 - Endre rekkefølgen på paneler ved å trykke på og holde panelets miniatyrbilde og deretter dra det til et nytt sted.
- 3 Trykk på Tilbake-tasten for å gå tilbake til det forrige skjermbildet.

➤ Bruke widgeter

Widgeter er små programmer som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på startskjermbildet.



- Noen widgeter kobler til webtjenester. Bruk av en webbasert widget kan føre til ekstrakostnader.
- Tilgjengelige widgeter kan variere avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Legge til en widget på startskjermbildet

- 1 I listen over programmer velger du **Widgeter** for å åpne widgetpanelet.
- 2 Bla til venstre eller høyre på widgetpanelet for å finne en widget.
- 3 Trykk på og hold en widget for å legge den til på startskjermbildet.

Legge til en innstillingssnarvei på startskjermbildet

Du kan opprette snarveier til innstillingsalternativer som du ofte bruker på startskjermbildet.

- 1 I listen over programmer velger du **Widgeter** for å åpne widgetpanelet.
- 2 Trykk på og hold **Innstillingssnarvei** og dra den til startskjermbildet.
- 3 Velg et innstillingsalternativ, som for eksempel Bluetooth eller Wi-Fi.

Åpne programmer

Start programmer og utnytt funksjoner på enheten til fulle. Du kan omorganisere programlisten for å tilpasse den til dine preferanser eller laste ned programmer fra Internett for å forbedre enhetens funksjonalitet.




- 1 Fra startskjermbildet velger du **Prog.** for å åpne listen over programmer.
- 2 Bla til venstre eller høyre til et annet skjermbilde. Du kan også velge en av prikkene nederst på skjermen for å gå direkte til det tilhørende skjermbildet.
- 3 Velg et program.
- 4 Trykk på Tilbake-tasten for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. Trykk på Hjem-tasten for å gå tilbake til startskjermbildet.



- Du kan legge til en programsnarvei på startskjermbildet ved å trykke på og holde et ikon i programlisten.
- Hvis du roterer enheten mens du bruker enkelte funksjoner, roteres også grensesnittet. For å hindre grensesnittet i automatisk å rotere velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Roter skjerm automatisk**.
- Mens du bruker enheten kan du ta et bilde av skjermen ved å trykke på og holde inne Hjem-tasten og strømtasten samtidig. Bildet vil bli lagret i **Mine Filer** → **Alle filer** → **sdcard** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organisere programmer

Du kan endre rekkefølgen på programmer i programlisten eller gruppere dem i kategorier.


- 1 I programlisten trykker du på Valg-tasten og velger **Rediger**.
- 2 Trykk på og hold et programikon.
- 3 Ordne programmer:
 - For å flytte et program drar du det til et nytt sted.
 - For å legge programmet til i en ny mappe drar du det til .
 - For å flytte programmet til et nytt panel drar du det til .
 - For å avinstallere programmet drar du det til .



Når du drar programikonet til , kan du se informasjon om programmet.

- 4 Velg **Lagre**.

› Avinstallere et program

- 1 I programlisten trykker du på Valg-tasten og velger **Avinstaller**.
- 2 Velg  på et programikon og velg deretter **OK**.



Du kan bare avinstallere programmer som du har lastet ned.

› Åpne programmer som du nylig har brukt

- 1 Trykk på og hold inne Hjem-tasten for å vise programmene som du nylig har brukt.
- 2 Velg et program.

Starte flere programmer

Enheten kan kjøre flere programmer samtidig, og dermed kan du utføre flere oppgaver parallelt. Start flere programmer ved å trykke på Hjem-tasten mens du bruker et program. Velg deretter et annet program som skal startes fra startskjermbildet.

› Administrere programmer

Du kan administrere flere programmer med Oppgavebehandling.

- 1 Trykk på og hold inne Hjem-tasten, og velg deretter **Oppg. behandl.** → **Aktive programmer.**
Oppgavebehandling startes og viser aktive programmer.
- 2 Kontroller aktive programmer:
 - For å bytte programmer velger du ett fra listen.
 - Lukk et program ved å velge **Avsl.**
 - Lukk alle aktive programmer ved å velge **Avs alle.**

Tilpasse enheten

Du får mer ut av enheten hvis du tilpasser innstillingene til dine preferanser.


› Endre skjerspråket

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Språk og inndata** → **Språk.**
- 2 Velg et språk.

› Slå på eller av berøringslydene

I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lyd** → **Berøringslyder**.

› Justere enhetsvolumet

- 1 Trykk opp eller ned på volumtasten.
- 2 Velg  og skyv glidebryterne for å justere volumnivået for hver lyd.

› Endre anropsringetone

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lyd** → **Enhetsringetone**.
- 2 Velg en ringetone → **OK**.

› Aktivere stillemodus

Du slår av og på lyden på enheten ved å gjøre ett av følgende:

- Trykk på indikatorikonområdet og dra det nedover for å åpne varselspanelet, og velg deretter **Lyd**.
- Trykk på og hold inne strømtasten og velg  eller .

› Velge et bakgrunnsbilde til startskjermbildet

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Bakgrunnsbilde** → **Startskjerm**.
- 2 Velg en bildemappe → et bilde.

› Endre skjermskriften

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Skriftstil**.
- 2 Velg en skrifttype → **Ja**.

› Justere lysstyrken for skjermen

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.
- 2 Skyv glidebryteren til venstre eller høyre.
- 3 Velg **OK**.



Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt enheten bruker batteristrøm.

› Låse enheten

Du kan låse enheten ved å aktivere skjermlåsfunksjonen.



- Hvis du glemmer passordet, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å få det tilbakestillt.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Angi et opplåsingsmønster

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Skjermlås** → **Mønster**.
- 2 Se instruksjonene og eksempelmønsteret på skjermen og velg **Neste**.
- 3 Tegn et mønster for å knytte sammen minst 4 punkter, og velg **Fortsett**.
- 4 Tegn mønsteret igjen for å bekrefte det, og velg **Bekreft**.
- 5 Fullfør konfigureringen av reserve-PIN-koden.



Hvis du glemmer opplåsingsmønsteret, kan du deaktivere skjermlåsfunksjonen med en reserve-PIN-kode.

Angi en PIN-kode for opplåsing

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Skjermlås** → **PIN**.
- 2 Angi en ny PIN-kode og velg **Fortsett**.
- 3 Angi PIN-koden på nytt og velg **OK**.

Angi et opplåsingspassord

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Skjermlås** → **Passord**.
- 2 Angi et nytt passord (alfanumerisk) og velg **Fortsett**.
- 3 Angi passordet på nytt og velg **OK**.

► Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse enheten med PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Når SIM- eller USIM-kortet er aktivert, må du angi PIN-koden hver gang som du slår på enheten eller åpner programmer som krever PIN-koden.

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Angi SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
- 2 Angi PIN-koden og velg **OK**.



- Hvis du angir feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må da angi PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å angi feil PUK-kode, må du ta med SIM- eller USIM-kortet til mobiloperatøren din for å låse det opp.

➤ Aktivere funksjonen Finn min mobil

Dersom noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i en mistet eller stjålet enhet, vil funksjonen Finn min mobil automatisk sende kontaktnummeret til bestemte mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake enheten. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du opprette en Samsung-konto for å kontrollere enheten eksternt fra Internett.

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Varsel om SIM-endring**.
- 2 Velg **Logg på**.
Du oppretter en Samsung-konto ved å velge **Opprett ny konto**.
- 3 Angi e-postadressen og passordet for Samsung-kontoen og velg deretter **Logg på**.
- 4 Skyv **Varsel om SIM-endring**-bryteren til høyre.
- 5 Velg **Alarmmelding**.
- 6 Skriv inn tekstmeldingen som skal sendes til mottakerne og velg **OK**.
- 7 Legg til mottakere:
 - Velg **Opprett** og angi telefonnumre manuelt, inkludert landskode og +-symbolet.
 - Velg telefonnumre fra kontaktlisten ved å velge **Kontakter**.
- 8 Velg **Lagre**.

Skrive inn tekst

Du kan angi tekst ved å snakke inn i mikrofonen, ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet eller ved å skrive på skjermen.



Tekstinnskriving støttes ikke på enkelte språk. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

› Endre metode for inntasting av tekst.

- 1 Fra et tekstfelt trykker du på indikatorikonområdet og drar fingeren nedover for å åpne varselspanelet.
- 2 Velg **Velg inndatametode** → en tekstinndatametode.


› Skrive inn tekst ved hjelp av talefunksjonen i Google.

- 1 Si teksten inn i mikrofonen.
- 2 Velg **Ferdig** når du er ferdig.





Du kan legge til inndataspråk for talegjenkjenning ved å velge språket → **Legg til flere språk**.

► Skrive inn tekst med Samsung-tastaturet

- 1 Fra et tekstfelt trykker du på indikatorikonområdet og drar fingeren nedover for å åpne varselspanelet.
- 2 Velg **Velg inndatametode** → **Velg inndatametode** og velg deretter tastaturtype  ved siden av **Samsung-tastatur** → **Stående tastaturtyper** → en tastaturtype.
- 3 Skriv inn tekst ved å velge alfanumeriske taster.







Du kan også bruke følgende taster:

Nummer	Funksjon
1	Veksle mellom små og store bokstaver.
2	Bytt tekstinnskrivingsmodus.
3	Åpne tastaturinnstillingene / trykk på og hold  for å bytte til håndskriftmodus, angi tekst ved hjelp av stemmen eller få tilgang til utklippstavlen.
4	Slett det som du har skrevet.
5	Sett inn en ny linje.
6	Sett inn et mellomrom.  Funksjoner for denne tasten kan variere avhengig av mobiloperatøren.








Når ordforslag (XT9) er aktivert, kan du bruke kontinuerlig innskriving som lar deg skrive inn tekst ved å stryke på tastaturet. ► s. 135

Når du skriver inn tekst med 3x4-tastaturet, kan du bruke følgende modi:

Modus	Funksjon
ABC	1. Velg  for å bytte til ABC-modus. 2. Velg en tilsvarende virtuell tast til riktig tegn vises.
Nummer	1. Velg  for å bytte til tallmodus. 2. Velg et nummer.  Du kan angi tall ved å trykke på og holde en virtuell tast i ABC-modus.
Symbol	1. Velg  for å bytte til symbolmodus. 2. Velg ◀ eller ▶ for å bla til et symbolsett. 3. Velg et symbol.

► Kopiere og lime inn tekst

Fra et tekstfelt kan du kopiere tekst og lime den inn i et annet program.

- 1 Trykk på og hold et tekstavsnitt.
- 2 Dra  eller  for å velge teksten som skal kopieres.
- 3 Velg  eller  for å legge til teksten på utklippstavlen.
- 4 I et annet program plasserer du markøren på punktet hvor teksten skal settes inn.
- 5 Velg  → **Lim inn** for å sette inn teksten fra utklippstavlen i tekstfeltet.

Kommunikasjon



Telefon

Her får du informasjon om bruk av ringefunksjoner, som for eksempel hvordan du foretar og svarer på anrop ved hjelp av alternativer som er tilgjengelige i løpet av en samtale, og hvordan du tilpasser og bruker samtalerelaterte funksjoner.



- For å hindre utilsiktede inntastinger bør du slå på nærhetssensoren for å låse berøringsskjermen når du holder enheten nær ansiktet. ► s. 52
- Statisk elektrisitet fra kroppen eller klærne dine kan forstyrre nærhetssensoren under en samtale.


► Foreta et anrop

- 1 I programlisten velger du **Telefon** → **Tastatur**, og angir deretter et retningsnummer og telefonnummer.
- 2 Velg  for å foreta et taleanrop.
Hvis du vil foreta et videoanrop, velger du .
- 3 Velg et program som skal brukes for å utføre anropet (om nødvendig).
- 4 Velg **Avs. samt.** for å avslutte en samtale.



- Du kan lagre numre som du ringer ofte, i kontaktlisten. ► s. 85
- Du får tilgang til samtalelisten og kan ringe opp igjen numre som du nylig har ringt, ved å velge **Telefon** → **Logger**.

› Svare på et anrop


- 1 Ved innkommende anrop velger du  og drar fingeren utenfor den store sirkelen.



Demp ringetonen ved å trykke på volumtasten.

- 2 Velg **Avs. samt.** for å avslutte en samtale.

› Avvise et anrop


Ved innkommende anrop velger du  og drar fingeren utenfor den store sirkelen.

For å sende en melding til den som ringer når du avviser et anrop, drar du avvisningsmeldingslinjen nederst på skjermen oppover.



Du kan sende én av flere forhåndslagede meldinger eller opprette dine egne meldinger. ► s. 52

› Ringe en utenlandssamtale

- 1 I programlisten velger du **Telefon** → **Tastatur**, og trykker på og holder **0** for å sette inn +-tegnet.
- 2 Skriv inn et fullstendig nummer (landskode, retningsnummer og telefonnummer).
- 3 Velg  for å ringe nummeret.

› Bruke headsett

Koble et headsett til enheten for enkelt å svare på og kontrollere anrop.

- Trykk på headsettknappen hvis du vil svare på et anrop.
- Trykk på og hold inne headsettknappen hvis du vil avvise et anrop.
- Sett en samtale på vent eller gjenoppta en samtale som er satt på vent ved å trykke på og holde inne headsettknappen.
- Trykk på headsettknappen hvis du vil avslutte en samtale.

› Bruke alternativer under en talesamtale

Du kan bruke følgende alternativer under en talesamtale:



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.

- Juster talevolumet ved å trykke opp eller ned på volumtasten.
- Sett en samtale på vent ved å velge . Gjenoppta en samtale som er satt på vent ved å velge .
- Foreta et anrop nummer to ved å velge **Legg til anrop**, og deretter ringe et nytt nummer.
- Du kan veksle mellom to samtaler ved å velge **Bytt**.
- Når du hører et varsel om samtale venter, svarer du på anrop nummer to ved å velge  og drar fingeren utenfor den store sirkelen. Den første samtalen blir automatisk satt på vent. Du må abonnere på tjenesten Samtale venter for å bruke denne funksjonen.
- Åpne tastaturet ved å velge **Tastatur**.
- Aktiver funksjonen for høyttalertelefon ved å velge **Høyttaler**.



I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre enkelte samtaler via høyttalerfunksjonen. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Stille**.
- Du kan snakke med den andre parten via et Bluetooth-headsett, ved å velge **Headsett**.
- Du kan foreta en samtale med flere parter (konferansesamtale) ved å ringe ut eller besvare et nytt anrop, og deretter velge **Flett** når du er tilkoblet den andre parten. Gjenta dette for å legge til flere parter. Du må abonnere på tjenesten for samtaler med flere parter for å bruke denne funksjonen.
- Åpne kontaktlisten ved å trykke på Valg-tasten og velge **Kontakter**.
- Opprett et notat ved å trykke på Valg-tasten og velge **Notat**.
- Koble sammen den gjeldende parten med parten som er satt på vent, ved å trykke på Valg-tasten og velge **Overfør**. Du blir koblet fra begge partene.

➤ Bruke alternativer under en videosamtale

Du kan bruke følgende alternativer under en videosamtale:



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.

- Du veksler mellom kameraet foran og bak ved å velge **Bytt kamera**.
- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Stille**.
- Skjul bildet ditt for den andre parten ved å trykke på Valg-tasten og velge **Skjul meg**.
- Velg et bilde som skal vises til den andre parten, ved å trykke på Valg-tasten og velge **Utgående bilde**.

- Åpne tastaturet ved å trykke på Valg-tasten og velge **Tastatur**.
- Snakk med den andre parten via et Bluetooth-headsett ved å trykke på Valg-tasten og velge **Bytt til headsett**.
- Du deaktiverer høyttalertelefonfunksjonen ved å trykke på Valg-tasten og velge **Høyttaler av**.
- Trykk på og hold den andre partens bilde for å få tilgang til følgende alternativer:
 - Du tar et bilde av den andre partens bilde ved å velge **Ta bilde**.
 - Du kan spille inn en video av den andre partens direktebilde ved å velge **Spill inn video**.



Det er ulovlig mange steder å spille inn en samtale uten tillatelse. Be alltid den andre parten om tillatelse før du spiller inn en samtale.

› Vise tapt anrop og ringe tilbake

Enheten din viser tapte anrop. Du ringer tilbake ved å trykke på indikatorikonområdet og dra det nedover for å åpne varselspanelet og deretter velge varselet om det tapte anropet.

› Angi automatisk avvisning

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning.

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Anropsinnstillinger** → **Anropsavvisning**.

- 3 Skyv **Autoavvisningsmodus**-bryteren mot høyre.
- 4 Velg **Autoavvisningsmodus** → et alternativ.

Alternativ	Funksjon
Alle numre	Avvis alle anrop.
Autoavvis numre	Avvis anrop fra telefonnumre på autoavvisningslisten.

- 5 Velg **Liste for automatisk avisning**.
- 6 Velg **Opprett**.
- 7 Angi et nummer og velg **Lagre**.
- 8 Du kan angi kriteriet for nummeret.
- 9 Hvis du vil legge til flere numre, gjentar du trinn 6-7.

► Aktivere modus for faste oppringingsnumre (FDN-modus)

I FDN-modus hindrer enheten din utgående anrop til numre som ikke er lagret i FDN-listen på SIM- eller USIM-kortet.

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Tillatte numre**.
- 3 Velg **Aktiver FDN**.
- 4 Angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt, og velg **OK**.
- 5 Velg **FDN-liste** og legg til kontakter.

› Angi viderekobling

Viderekobling er en nettverksfunksjon som sender innkommende anrop videre til et forhåndsspesifisert nummer. Du kan angi denne funksjonen separat for flere situasjoner.

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg en anropstype **Anropsinnstillinger** → **Viderekobling** → en anropstype.
- 3 Velg en situasjon.
- 4 Angi et nummer som anropene skal viderekobles til, og velg **Aktiver**.
Innstillingen sendes til nettverket.

› Angi anropssperring

Anropssperring er en nettverksfunksjon som begrenser bestemte typer anrop eller forhindrer andre fra å foreta anrop med enheten din.

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg en anropstype **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Anropssperring** → en anropstype.
- 3 Velg et alternativ for anropssperring.
- 4 Tast inn et passord for anropssperring og velg **OK**.
Innstillingen sendes til nettverket.

➤ Aktivere varsel om samtale venter

Samtale venter er en nettverksfunksjon som varsler deg om et innkommende anrop mens du er i en annen samtale. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for taleanrop.

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**.
Innstillingen sendes til nettverket.

➤ Vise en samtale- eller meldingslogg

Du kan vise samtale- og meldingslogger som er sortert etter type.

- 1 I programlisten velger du **Telefon** → **Logger**.
 - 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Vis etter** → et alternativ.
-  Du kan ringe eller sende en melding til en kontakt ved å bla til venstre eller høyre på en loggoppføring.
- 3 Velg en loggoppføring hvis du vil se detaljert informasjon om den.
-  Fra detaljvisningen kan du ringe, sende en melding til nummeret eller legge til nummeret i kontaktlisten for automatisk avvisning.

➤ Tilpasse anropsinnstillinger

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Anropsinnstillinger**.
- 3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Anropsavvisning	Angi for å avvise anrop fra bestemte numre automatisk. Du kan legge til telefonnumre i autoavvisningslisten.
Angi avvisningsmeldinger	Legg til eller rediger meldingen som skal sendes når du avviser et anrop med en melding.
Anropsvarsel → Samtalevibrasjon	Angi at enheten skal vibrere når den andre parten besvarer et anrop eller avslutter en samtale.
Anropsvarsel → Toner for anropsstatus	Angi at enheten skal varsle deg om anropsstatus under en samtale.
Anropsvarsel → Varsling under samtale	Angi at enheten skal varsle deg om hendelser under en samtale.
Besvare/avslutte anrop → Svartast	Angi at anrop skal besvares når du trykker på Hjem-tasten.
Besvare/avslutte anrop → Strømtasten avslutter anrop	Angi at en samtale skal avsluttes når du trykker på strømtasten.
Skjerm automatisk av ved samtaler	Velg dette for å slå på nærhetssensoren under en samtale.

Alternativ	Funksjon
Tilbehørsinnstil. for samt. → Automatisk svar	Angi om anrop skal besvares automatisk eller ikke av enheten etter en angitt periode (bare tilgjengelig når et headsett er tilkoblet).
Tilbehørsinnstil. for samt. → Tid før automatisk svar	Velg hvor lenge enheten skal vente før anrop besvares.
Tilbehørsinnstil. for samt. → Forutsetn. utgående samtale	Angi for å tillate utgående anrop med et Bluetooth-headsett, også når enheten er låst.
Tilbehørsinnstil. for samt. → Type utgående samtale	Velg hvilke type utgående anrop som du skal bruke Bluetooth-headsett til.
Viderekobling	Angi for å videresende innkommende anrop til et forhåndsspesifisert nummer.
Ekstra innstillinger → Anrops-ID	Vis din anrops-ID til andre ved utgående anrop.
Ekstra innstillinger → Anropssperring	Angi begrensing av anrop etter anropstype.
Ekstra innstillinger → Samtale venter	Angi at enheten skal varsle deg om innkommende anrop under en samtale.
Ekstra innstillinger → Repeter anrop automatisk	Angi at et anrop som ikke fikk forbindelse eller som ble avbrutt, skal repeteres automatisk.

Alternativ	Funksjon
Ekstra innstillinger → Tillatte numre	Aktiver FDN-modus for å hindre anrop til telefonnumre som ikke er på FDN-listen på SIM- eller USIM-kortet.
Ekstra innstillinger → Automatisk retningsnummer	Angi at et prefiks automatisk skal settes inn (områdekod eller landkode) før et telefonnummer.
Videoanropsbilde	Velg et alternativt bilde som skal vises til den andre parten.
Egen video i mottatte anrop	Angi at en video av deg skal vises til den andre parten.
Bruk alternativer for mislykket anrop	Angi at taleanrop skal forsøkes dersom et videoanrop ikke kunne kobles til.
Mobilsvartjeneste	Velg en tjenesteleverandør for mobilsvartjenesten.
Innst. for mobilsvar	Angi servernummeret for mobilsvartjenesten. Du kan få dette nummeret fra tjenesteleverandøren din.
Vibrasjon	Angi at enheten skal vibrere når du mottar mobilsvarmeldinger.
Kontoer	Angi at IP-anrop skal godtas og konfigurer kontoene dine for IP-anropstjenester.
Bruk Internett-anrop	Angi om det skal brukes IP-anropstjenester for alle anrop eller bare for IP-anrop.

Meldinger

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og sender tekstmeldinger (SMS) og multimediemeldinger (MMS), og hvordan du viser og håndterer meldinger som du har sendt eller mottatt.



Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettverket ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

› Sende tekstmeldinger



- 1 I programlisten velger du **Meldinger** →
- 2 Legg til mottakere:
 - Angi telefonnumrene manuelt og skill dem med et semikolon eller komma.
 - Velg telefonnumre fra listene over anrop, meldinger eller kontakter ved å velge
- 3 Velg tekstfeltet og angi meldingsteksten.
Sett inn humørikoner ved å trykke på Valg-tasten og velge **Sett inn smiley**.
- 4 Send meldingen ved å velge

› Sende MMS-meldinger

- 1 I programlisten velger du **Meldinger** →
- 2 Legg til mottakere:
 - Angi telefonnumrene manuelt og skill dem med et semikolon eller komma.
 - Velg telefonnumre fra listene over anrop, meldinger eller kontakter ved å velge



Når du angir en e-postadresse, konverterer enheten automatisk meldingen til en multimediemelding.

- 3 Velg tekstfeltet og angi meldingsteksten.
Sett inn humørikoner ved å trykke på Valg-tasten og velge **Sett inn smiley**.
- 4 Velg  og legg ved en fil.
- 5 Trykk på Valg-tasten og velg **Legg til emne**, og angi deretter et emne.
- 6 Send meldingen ved å velge .

► Vise tekst- og MMS-meldinger

- 1 I programlisten velger du **Meldinger**.
Meldingene dine grupperes i meldingstråder etter kontakt.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 Velg en multimediemelding for å vise flere detaljer.

► Lytte til en mobilsvarmelding

Hvis du har angitt at enheten skal sende tapte anrop videre til mobilvarsserveren, kan de som ringer deg legge igjen mobilsvarmeldinger når du ikke kan besvare anrop.

- 1 I programlisten velger du **Telefon** → **Tastatur** og trykker på og holder **1**.
- 2 Følg instruksjonene fra mobilvarsserveren.



Du må lagre nummeret til mobilvarsserveren før du får tilgang til den. Kontakt din mobiloperatør for å få dette nummeret.



Google Mail

Lær å sende eller vise e-postmeldinger via webmailtjenesten Google Mail™.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Denne funksjonen kan ha et annet navn, avhengig av område eller mobiloperatør.


› Sende e-postmeldinger

- 1 I programlisten velger du **Google Mail** → .
- 2 Velg mottakerfeltet og angi en e-postadresse.
- 3 Velg emnefeltet og angi et emne.
- 4 Velg tekstfeltet og angi e-postteksten.
- 5 Trykk på Valg-tasten og velg **Legg ved bilde** eller **Legg ved video**, og legg ved filen.
- 6 Send meldingen ved å velge .



Hvis du er frakoblet eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i listen over meldingstråder til du er tilkoblet eller innenfor dekningsområdet igjen.

› Vise e-postmeldinger

- 1 I programlisten velger du **Google Mail**.
- 2 Velg  for å oppdatere meldingslisten.
- 3 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Gå til neste eller forrige melding ved å dra fingeren mot høyre eller venstre.
- Legg meldingen til på favorittlisten ved å velge .
- Svar på meldingen ved å velge .
- Svar på meldingen til både avsenderen og alle mottakerne ved å velge  → **Svar alle**.
- Videresend meldingen til andre ved å velge  → **Videresend**.
- Arkiver meldingen ved å velge .
- Slett meldingen ved å velge .
- Gi en etikett til meldingen ved å velge .
- Du kan merke meldingen som ulest ved å velge .
- Merk meldingen som viktig, ved å trykke på Valg-tasten og velge **Merk som viktig**.
- Skjul meldingen ved å trykke på Valg-tasten og velge **Ignorer**. Du kan vise skjulte meldinger ved å velge  → **All e-post** fra etikettlisten.
- Legg meldingen til på søppelpostlisten ved å trykke på Valg-tasten og velge **Rapporter søppel** eller **Rapportér nettfisking**.
- Endre e-postinnstillingene ved å trykke på Valg-tasten og velge **Innstillinger**.
- Vis et vedlegg ved å velge vedlegget. Lagre vedlegget på enheten ved å trykke på Valg-tasten og velge **Lagre**. Metoden for å lagre vedlegg på enheten kan variere avhengig av filtypen.

E-post

Her får du informasjon om hvordan du sender og viser e-postmeldinger via din personlige eller bedriftens e-postkonto.

› Konfigurere en e-postkonto

- 1 I programlisten velger du **E-post**.
- 2 Skriv inn e-postadresse og passord.

3 Velg **Neste**. Angi kontoopplysninger manuelt ved å velge **Manuelt oppsett**.


4 Følg instruksjonene på skjermen.

Når du er ferdig med å konfigurere e-postkontoen, lastes e-postmeldingene ned til enheten. Hvis du har opprettet to eller flere kontoer, kan du veksle mellom dem. Velg et kontonavn øverst på skjermen og velg deretter kontoen som du vil hente meldinger fra.

› Sende e-postmeldinger

1 I programlisten velger du **E-post** → .

2 Legg til mottakere:


- Angi e-postadressene manuelt, og skill dem med et semikolon eller komma.
- Velg e-postadresser fra anrops-, meldings- eller kontaktlistene ved å velge .

3 Velg emnefeltet og skriv inn et emne.

4 Velg tekstfeltet og skriv inn e-postteksten.

5 Velg  og legg ved en fil.

6 Send meldingen ved å velge .

 Hvis du er frakoblet eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i listen over meldingstråder til du er tilkoblet eller innenfor dekningsområdet igjen.

› Vise e-postmeldinger

1 I programlisten velger du **E-post**.

2 Velg  for å oppdatere meldingslisten.

3 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Gå til neste eller forrige melding ved å dra fingeren mot høyre eller venstre.
- Svar på meldingen ved å velge .
- Svar på meldingen til både avsenderen og alle mottakerne ved å velge .
- Videre-send meldingen til andre ved å velge .
- Slett meldingen ved å velge .
- Du kan merke meldingen som viktig ved å velge .
- Merk meldingen som ulest ved å trykke på Valg-tasten og velge **Marker som ulest**.
- Flytt meldingen til en annen mappe ved å trykke på Valg-tasten og velge **Flytt**.
- Lagre meldingen på enheten ved å trykke på Valg-tasten og velge **Lagre e-post**. Meldingen vil bli lagret i **Mine Filer** → **Alle filer** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Skriv ut meldingen via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å trykke på Valg-tasten og velge **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Opprett en ny melding ved å trykke på Valg-tasten og velge **Opprett**.
- Lagre e-postadressene til mottakerne i telefonboken som en kontaktgruppe ved å trykke på Valg-tasten og velge **Lagre som gruppe**.
- Endre e-postinnstillingene ved å trykke på Valg-tasten og velge **Kontoinnstillinger**.
- Velg vedleggs-kategorien →  for å lagre et vedlegg på enheten.



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av e-posttype.

Google Talk

Lær hvordan du sender og mottar direktemeldinger til venner og familie med direktemeldingstjenesten Google Talk™.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.



› Angi din status

- 1 I programlisten velger du **Google Talk**.
- 2 Velg en Google-konto.
- 3 Velg navnet ditt øverst på vennelisten.
- 4 Tilpass status, bilde og melding.

› Legge til en kontakt på vennelisten


- 1 I programlisten velger du **Google Talk** →
- 2 Angi en venns e-postadresse og velg **FERDIG**.
Når vennen din godtar invitasjonen, blir han eller hun lagt til i vennelisten din.

› Starte en samtale

- 1 I programlisten velger du **Google Talk**.
- 2 Velg en kontakt fra vennelisten.
Samtaleskjermen åpnes.
- 3 Skriv inn og send meldingen.
 - For å legge til flere kontakter i samtalen trykker du på Valg-tasten og velger **Legg til samtale**.
 - Du kan veksle mellom aktive samtaler ved å bla til venstre eller høyre.
 - Hvis du vil bruke videosamtale, velger du .
 - Hvis du vil bruke talesamtale, velger du .
- 4 Trykk på Valg-tasten og velg **Avslutt samtale** for å avslutte samtalen.

ChatON

Lær hvordan du bruker ChatON til å sende og motta direktemeldinger fra en enhet som har et mobilnummer.

- 1 I programlisten velger du **ChatON**.
 Hvis du starter dette programmet for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen din.
- 2 Skriv inn og send meldingen.

Snakkeboble

Finn ut hvordan du sender og mottar direktemeldinger fra venner og familie med direktemeldingstjenesten Google+.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

1 I programlisten velger du **Snakkeboble**.



Hvis du starter dette programmet for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen din.

2 Skriv inn og send meldingen.

Google+

Finn ut hvordan du får tilgang til Googles sosiale nettverkstjeneste. Du kan opprette grupper for å sende og motta meldinger og laste opp bilder.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

1 I programlisten velger du **Google+**.



Hvis du starter dette programmet for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen din.

2 Velg en funksjon for sosialt nettverk.

Underholdning

Kamera


Lær hvordan du tar bilder og spiller inn videoer.



- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av scenen som fotograferes/spilles inn og under hvilke forhold fotograferingen/innspillingen finner sted.

► Ta et bilde


- 1 I programlisten velger du **Kamera**.
- 2 Rett kameralinsen mot motivet og foreta de nødvendige justeringene.

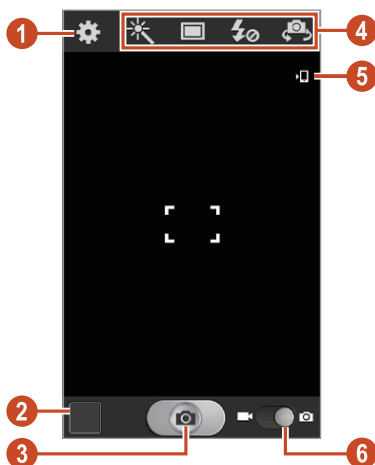

Nummer	Funksjon
1	Endre kamerainnstillingene.
2	Se på bilder som du har tatt.
3	Ta et bilde.
4	<p>Bruk kamerasnarveier.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☀️: Legg på en spezialeffekt. 🖼️: Bytt bildemodus. ► s. 67 ⚡️: Endre fotolysinnstilling. Du kan slå fotolysen på eller av manuelt eller stille inn kameraet til å bruke fotolysen ved behov. 📷: Bytt til kameraet foran og ta et bilde av deg selv. <p>Du kan legge til eller fjerne snarveier til alternativer som du ofte bruker. ► s. 72</p>
5	Vis lagringsplassering.
6	Bytt til videokamera.



Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem langsomt. Zoom ut ved å klemme fingrene sammen. Du kan også zoome inn eller ut med volumtasten. Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig dersom du fotograferer med den høyeste oppløsningen.

- 3 Trykk på forhåndsvisningsskjermen der hvor du ønsker å fokusere. Fokusrammen flytter seg til stedet der du trykker, og blir grønn når motivet er i fokus.
- 4 Velg  når du vil ta bildet. Bildet lagres automatisk.

Når du har tatt et bilde, velger du bildeviseren for å se på det.

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- For å zoome inn eller ut plasserer du to fingre på skjermen og sprer dem sakte eller klemmer dem sammen. Trykk raskt to ganger på skjermen for å returnere til opprinnelig størrelse.
- Send bildet til andre eller del det ved å velge .
- Start en bildefremvisning ved å velge  → **Start bildefremvisning**. Trykk på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.
- Slett bildet ved å trykke på Valg-tasten og velge **Slett**.
- Legg bildet til på utklippstavlen ved å trykke på Valg-tasten og velge **Kopier til utklippstavle**.
- Roter bildet til venstre ved å trykke på Valg-tasten og velge **Roter mot klokken**.
- Roter bildet til høyre ved å trykke på Valg-tasten og velge **Roter med klokken**.
- Beskjær en del av bildet ved å trykke på Valg-tasten og velge **Beskjær**.
- Hvis du vil bruke bildet som bakgrunnsbilde eller et kontaktbilde, trykker du på Valg-tasten og velger **Bruk som**.
- Skriv ut bildet via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å trykke på Valg-tasten og velge **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Endre navnet på en fil ved å trykke på Valg-tasten og velge **Endre navn**.
- Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert, ved å trykke på Valg-tasten og velge **Søk etter enheter i nærheten**.
- Vis bildeinformasjon ved å trykke på Valg-tasten og velge **Detaljer**.

› Endre bildemodus


Du kan ta bilder med forskjellige bildemoduser. Endre bildemodus ved å velge  → et alternativ.

Alternativ	Funksjon
Smilebilde	Angi at enheten skal gjenkjenne personers ansikter og hjelpe deg med å ta bilder av dem når de smiler.
Panorama	Ta panoramabilder.
Tegnefilm	Ta bilder med tegnefilmeffekter.
Del bilde	Ta et bilde og send det til andre via Wi-Fi Direct.

› Tilpasse kamerainnstillingene

Før du tar et bilde, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:


Alternativ	Funksjon
Rediger snarveier	Rediger snarveier til alternativer som du ofte bruker.
Selvportrett	Bytt til kamera foran og ta et bilde av deg selv.
Fotolys	Endre fotolysinnstilling: Du kan slå fotolys på eller av manuelt eller stille inn kameraet til å bruke fotolys ved behov.
Bildemodus	Bytt bildemodus. ► s. 67
Scene-modus	Endre scenemodus.

Alternativ	Funksjon
Eksponerings-verdi	Juster eksponeringsverdien for å endre lysstyrken.
Fokusmodus	Velg fokusmodus. Du kan ta nærbilder eller angi at kameraet automatisk skal fokusere på motivet eller menneskeansikter.
Selvutløser	Velg lengden på forsinkelsen før kameraet tar et bilde.
Effekter	Legg på en spesialeffekt.
Oppløsning	Velg et oppløsningsalternativ.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
ISO	Juster følsomheten til bildesensoren.
Lysmåler	Velg en type eksponeringsmåling.
Hjelpelinjer	Angi at rutenettlinjene skal vises på forhåndsvisningsskjermen.
Bildekvalitet	Velg et kvalitetsnivå for bildene.
GPS-tag	<p>Still inn kameraet til å inkludere stedsinformasjon for bildene.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • For å forbedre GPS-mottaket bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær. • Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, må du deaktivere innstillingen for GPS-tag.



Alternativ	Funksjon
Lagre som speilvendt	Angi at kameraet skal speilvende bildet automatisk når du tar bilder med frontkameraet.
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av bilder.
Nullstilling	Nullstill kamerainnstillingene.

► Spille inn videoer

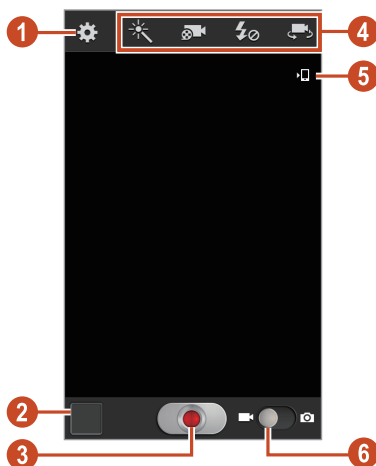- 1 I programlisten velger du **Kamera**.
- 2 Skyv bryteren for å bytte til videokamera.
- 3 Rett kameralinsen mot motivet og foreta de nødvendige justeringene.



Nummer	Funksjon
1	Endre videokamerainnstillingene.
2	Se på videoer som du har spilt inn.

Nummer	Funksjon
3	Spill inn video.
4	<p>Bruk videokamerasnarveier.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Legg på en speileffekt. •  : Endre innspillingsmodus (for å legge ved i en multimediemelding eller for å lagre normalt). •  : Endre fotolysinnstilling. •  : Bytt til kameralinsen foran og spill inn en video av deg selv. <p>Du kan legge til eller fjerne snarveier til alternativer som du ofte bruker. ► s. 72</p>
5	Vis lagringsplassering.
6	Bytt til kamera.



Zoom inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem langsomt. Zoom ut ved å klemme fingrene sammen. Du kan også zoome inn eller ut med volumtasten. Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig dersom du bruker den høyeste oppløsningen.

4

Start innspillingen ved å velge .

5



Avslutt innspillingen ved å velge .


Videoen lagres automatisk.




Det er ikke sikkert at videokameraet kan spille inn videoer effektivt på minnekort med lave overføringshastigheter.

Når du har spilt inn en video, velger du bildeviseren for å se på den.

- Vis flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Spill av videoen ved å velge .
- Send videoen til andre eller del den ved å velge .

- Start en bildefremvisning ved å velge  → **Start bildefremvisning**. Trykk på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.
- Slett videoen ved å trykke på Valg-tasten og velge **Slett**.
- Endre navnet på en fil ved å trykke på Valg-tasten og velge **Endre navn**.
- Vis videoinformasjon ved å trykke på Valg-tasten og velge **Detaljer**.

► Tilpasse videokamerainnstillingene


Før du spiller inn en video, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Rediger snarveier	Rediger snarveier til alternativer som du ofte bruker.
Selvopptak	Bytt til kameralinsen foran og spill inn en video av deg selv.
Fotolys	Endre fotolysinnstilling.
Opptaksmodus	Endre innspillingsmodus (for å legge ved i en multimediemelding eller for å lagre normalt).
Eksponeringsverdi	Juster eksponeringsverdien for å endre lysstyrken.
Selvutløser	Velg lengden på forsinkelse før videokameraet begynner å spille inn en video.
Effekter	Legg på en spesialeffekt.
Oppløsning	Velg et oppløsningsalternativ.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Hjelpelinjer	Angi at rutenettlinjene skal vises på forhåndsvisningsskjermen.

Alternativ	Funksjon
Videokvalitet	Velg et kvalitetsnivå for videoene.
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av innspilte videoer.
Nullstilling	Nullstill videokamerainnstillinger.

► Redigere snarveisikonene

Du kan legge til eller fjerne snarveier til alternativer som du ofte bruker.

- 1 Fra forhåndsvisningsskjermen trykker du på og holder snarveisområdet, eller velger  → **Rediger snarveier**.
- 2 Trykk på og hold et ikon fra alternativlisten og dra det til snarveisområdet.
Du fjerner snarveier ved å trykke på og holde et ikon og dra det til alternativlisten.
- 3 Trykk på skjermen for å gå tilbake til forhåndsvisningsskjermen.

Videospiller


Lær hvordan du bruker videospilleren.




- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å åpne filen.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

► Spille av videoklipp

- 1 I programlisten velger du **Videospiller**.
- 2 Velg en video.
- 3 Avspillingen styres med følgende taster:

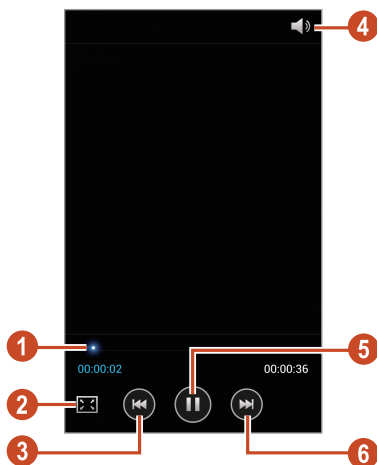

Nummer	Funksjon
1	Gå forover eller bakover i filen ved å dra i eller trykke på linjen.
2	Endre forholdet på videoskjermen.
3	Start avspillingen / gå bakover til forrige fil (trykk innen 2 sekunder) / spol bakover i filen (trykk på og hold).
4	Juster volumet.
5	Sett avspillingen på pause / velg  for å fortsette avspillingen.
6	Gå til neste fil / spol forover i filen (trykk på og hold).

Under avspilling kan du trykke på Valg-tasten for å få tilgang til følgende valg:

- Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert, ved å trykke på Valg-tasten og velge **Søk etter enheter i nærheten**.
- Send videoen til andre eller del den ved å velge **Del via**.
- Beskjær et segment av videoen ved å velge **Beskjær**.
- Du kan lytte til lyd via et Bluetooth-headsett ved å trykke på **Via Bluetooth**. Du kan ikke bruke dette alternativet dersom et annet headsett er koblet til enheten.
- Angi at videospilleren skal slå seg av automatisk etter en gitt tidsperiode ved å velge **Video automatisk av**.
- Endre videospillerinnstillingene ved å velge **Innstillinger**.
- Vis flere opplysninger om videoen ved å velge **Detaljer**.

► Tilpasse innstillinger for videospilleren

1 Under avspilling trykker du på Valg-tasten og velger **Innstillinger**.

2 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Autospill neste	Angi at videospilleren skal spille av neste fil automatisk.
Avspillingshastighet	Endre avspillingshastigheten.
SoundAlive	Velg en lydeffekt.
Undertekster	Tilpass innstillingene for en undertekstfil.

Galleri

Lær hvordan du viser bilder og spiller av videoer som er lagret på enheten.





- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å åpne filen.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

› Se på et bilde

1 I programlisten velger du **Galleri**.

2 Velg en mappe → et bilde.

Du kan bruke følgende alternativer mens du ser på et bilde:



- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- For å zoome inn eller ut plasserer du to fingre på skjermen og sprer dem sakte eller klemmer dem sammen. Trykk raskt to ganger på skjermen for å returnere til opprinnelig størrelse.
- Send bildet til andre eller del det ved å velge .
- Start en bildefremvisning ved å velge  → **Start bildefremvisning**. Trykk på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.
- Slett bildet ved å trykke på Valg-tasten og velge **Slett**.
- Legg bildet til på utklippstavlen ved å trykke på Valg-tasten og velge **Kopier til utklippstavle**.

- Roter bildet til venstre ved å trykke på Valg-tasten og velge **Roter mot klokken**.
- Roter bildet til høyre ved å trykke på Valg-tasten og velge **Roter med klokken**.
- Beskjær en del av bildet ved å trykke på Valg-tasten og velge **Beskjær**.
- Angi at bildet skal brukes som bakgrunnsbilde eller et kontaktbilde ved å trykke på Valg-tasten og velge **Bruk som**.
- Skriv ut bildet via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å trykke på Valg-tasten og velge **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Endre navnet på en fil ved å trykke på Valg-tasten og velge **Endre navn**.
- Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert, ved å trykke på Valg-tasten og velge **Søk etter enheter i nærheten**.
- Vis bildeinformasjon ved å trykke på Valg-tasten og velge **Detaljer**.



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av valgt mappe.

► Spille av videoklipp

- 1 I programlisten velger du **Galleri**.
- 2 Velg en mappe → en video (angitt av -ikonet).
- 3 Velg  for å starte avspillingen.
- 4 Styr avspillingen med tastene. ► s. 72

Under avspilling trykker du på Valg-tasten for å få tilgang til følgende valg:

- Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert, ved å trykke på Valg-tasten og velge **Søk etter enheter i nærheten**.
- Send videoen til andre eller del den ved å velge **Del via**.
- Beskjær et segment av videoen ved å velge **Beskjær**.
- Du kan lytte til lyd via et Bluetooth-headsett ved å trykke på **Via Bluetooth**. Du kan ikke bruke dette alternativet dersom et annet headsett er koblet til enheten.
- Angi at videospilleren skal slå seg av automatisk etter en gitt tidsperiode ved å velge **Video automatisk av**.
- Endre videospillerinnstillingene ved å velge **Innstillinger**.
- Vis flere opplysninger om videoen ved å velge **Detaljer**.

Musikkspiller

Lær å lytte til favorittmusikken din mens du er på farten.



- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å åpne filen.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

► Legge til musikkfiler på enheten

Begynn med å overføre filer til enheten eller minnekortet:

- Last ned fra Internett. ► s. 94
- Last ned fra en datamaskin via Samsung Kies. ► s. 107
- Last ned fra en datamaskin med Windows Media Player. ► s. 107
- Motta via Bluetooth. ► s. 117
- Motta via Wi-Fi. ► s. 112
- Kopier til minnekortet.

► Spille av musikk

- 1 I programlisten velger du **Musikkspiller**.
- 2 Velg en musikkategori → en musikkfil.
- 3 Avspillingen styres med følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Aktiver tilfeldig avspilling.
2	Gå forover eller bakover i filen ved å dra i eller trykke på linjen.
3	Velg en lydeffekt.
4	Start avspillingen / gå bakover til forrige fil (trykk innen 2 sekunder) / spol bakover i filen (trykk på og hold).
5	Juster volumet.
6	Endre gjentakelsesmodus.
7	Sorter musikkfiler etter stemning eller årstall.
8	Sett avspillingen på pause / velg ► for å fortsette avspillingen.
9	Åpne spillelisten.
10	Gå til neste fil / spol forover i filen (trykk på og hold).



Du kan kontrollere musikkspilleren med et headsett. På startskjermbildet trykker du på og holder inne headsettknappen for å starte musikkspilleren. Trykk deretter på headsettknappen for å starte avspillingen eller sette den på pause.

Under avspilling trykker du på Valg-tasten for å få tilgang til følgende valg:

- Legg til musikkfiler i hurtiglisten (for lagring som spilleliste) ved å velge **Legg til i hurtigliste**.
- Du kan lytte til musikk via et Bluetooth-headsett ved å velge **Via Bluetooth**. Du kan ikke bruke dette alternativet dersom et annet headsett er koblet til enheten.
- Send musikken til andre eller del den ved å velge **Del musikk via**.
- Legg til musikkfilen i en spilleliste ved å velge **Legg til i spilleliste**.
- Vis flere opplysninger om musikken ved å velge **Detaljer**.
- Angi at musikkfilen skal brukes som din ringetone ved å velge **Bruk som**.
- Endre innstillingene for musikkspilleren ved å velge **Innstillinger**.
- Du stopper avspillingen og lukker musikkspilleren ved å velge **Avslutt**.

► Opprette en spilleliste

- 1 I programlisten velger du **Musikkspiller** → **Spillelister**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Opprett spilleliste**.
- 3 Angi en tittel på den nye spillelisten og velg **OK**.
- 4 Velg **Legg til musikk**.
- 5 Velg filene som skal inkluderes og velg **Utført**.

► Tilpasse innstillinger for musikkspilleren

- 1 I programlisten velger du **Musikkspiller**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Innstillinger**.
- 3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
SoundAlive	Velg en lydeffekt.
Avspillingshastighet	Endre avspillingshastigheten.
Musikkmeny	Velg musikkategoriene som skal vises i musikkbiblioteket.
Tekster	Angi at sangtekster skal vises under avspilling.
Musikk auto av	Angi at musikkspilleren skal slås av automatisk etter en angitt tidsperiode.

FM-radio

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk og nyheter på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radioen, må du først koble til et headset. Dette fungerer som en radioantenne.

> Lytte til FM-radioen

- 1 Koble et headset til enheten.
- 2 I programlisten velger du **FM-radio**.
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.
- 3 Når du slår på FM-radioen for første gang, starter den automatisk et søk.
- 3 Velg en radiostasjon.
- 4 Styr FM-radioen med følgende taster:




Nummer	Funksjon
1	Ta opp en sang fra FM-radioen.
2	Slå på eller av FM-radioen.
3	Søk etter en tilgjengelig radiostasjon.
4	Legg til den gjeldende radiostasjonen i listen over favoritter.

Nummer	Funksjon
5	Juster volumet.
6	Gå inn på tjenester for den gjeldende stasjonen, som for eksempel nedlasting av musikkfiler eller å ringe til stasjonen. Dette alternativet kan være utilgjengelig, avhengig av område.
7	Finjuster frekvensen.



► Ta opp en sang fra FM-radioen

- 1 Koble et headsett til enheten.
- 2 I programlisten velger du **FM-radio**.
- 3 Velg  for å slå på FM-radioen.
- 4 Søk etter en radiokanal.
- 5 Start innspillingen ved å velge .
- 6 Velg  når du er ferdig.
 Filen som er tatt opp, vil bli lagret i **Mine Filer** → **Alle filer** → **sdcard** → **Sounds**.

► Lagre radiostasjoner automatisk

- 1 Koble et headsett til enheten.
- 2 I programlisten velger du **FM-radio**.
- 3 Velg  for å slå på FM-radioen.
- 4 Trykk på Valg-tasten og velg **Skann** → et alternativ.
 FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

➤ Legge til en radiostasjon i listen over favoritter

- 1 Koble et headsett til enheten.
- 2 I programlisten velger du **FM-radio**.
- 3 Velg  for å slå på FM-radioen.
- 4 Bla til en radiostasjon.
- 5 Velg  for å legge til radiostasjonen i listen over favoritter.

➤ Tilpasse innstillinger for FM-radioen

- 1 I programlisten velger du **FM-radio**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Innstillinger**.
- 3 Endre følgende alternativer:


Alternativ	Funksjon
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av opptak fra FM-radioen.
Radiotekst	Angi at stasjons-ID skal vises på FM-radioskjermen. Stasjons-ID-er er kun tilgjengelige fra radiostasjoner som oppgir denne informasjonen.
FM automatisk av	Angi at FM-radioen skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.

Personlige opplysninger

Kontakter

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og håndterer lister over personlige kontakter og forretningskontakter. Du kan lagre navn, telefonnumre, e-postadresser og mer for kontaktene dine.


› Opprette en kontakt

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter** → .
- 2 Velg en minneplassering.
- 3 Angi kontaktinformasjon.
- 4 Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.









Du kan opprette kontakter fra ringeskjermen ved å velge **Legg til i Kontakter**.


› Finne en kontakt

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
 - 2 Bla opp eller ned i kontaktlisten.
-  Du kan ringe eller sende en melding til en kontakt ved å bla til venstre eller høyre på kontaktens navn.
- 3 Velg navnet til en kontakt.



Fra kontaktvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Foreta et taleanrop ved å velge .
- Hvis du vil foreta et videoanrop, velger du .
- For å sende en tekst- eller multimediemelding, velger du .
- Send en e-postmelding ved å velge .
- Angi et favorittnummer ved å velge .
- Rediger kontaktinformasjonen ved å velge .

› Angi et hurtigtastnummer

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
 - 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Innstilling for hurtigtastnummer**.
 - 3 Velg et plasseringsnummer → en kontakt.
-  Du kan ringe et hurtigtastnummer ved å trykke på og holde plasseringsnummeret på ringeskjermen.

› Lage et visittkort

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
 - 2 Velg navnet ditt øverst på kontaktlisten.
 - 3 Velg .
 - 4 Legg inn personopplysninger og velg **Lagre**.
-  Du kan sende navnekortet ditt til andre eller dele det ved å trykke på Valg-tasten og velge **Del visittkort via**.

› Opprette en kontaktgruppe

Ved å opprette kontaktgrupper kan du administrere flere kontakter og sende meldinger til en hel gruppe.

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Grupper**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Opprett**.
- 3 Angi et navn og tilpass innstillingene for gruppen.
- 4 Legg til medlemmer i gruppen.
- 5 Velg **Lagre**.

› Kopiere en kontakt

Kopiere kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til enheten

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Importer/Eksporter** → **Importer fra SIM-kort**.
- 3 Velg en minneplassering.
- 4 Velg kontaktene som du vil kopiere, og velg **Utført**.

Kopiere kontakter fra enheten til SIM- eller USIM-kortet

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Importer/Eksporter** → **Eksporter til SIM-kort**.
- 3 Velg kontaktene som du vil kopiere, og velg **Utført** → **OK**.

› Importere eller eksportere en kontakt

Du kan importere eller eksportere filer (i vcf-format) til eller fra enhetens USB-lagring eller et minnekort.

Importere kontakter

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Importer/Eksporter** → **Importer fra USB-minne** eller **Importer fra SD-kort**.
- 3 Velg en minneplassering.
- 4 Velg et alternativ for import av én enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfilene, og velg deretter **OK**.
- 5 Velg kontaktfilene som du vil importere, og velg deretter **OK**.

Eksportere kontakter

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Importer/Eksporter** → **Eksporter til USB-minne** eller **Eksporter til SD-kort**.
- 3 Velg **OK** for å bekrefte.

S Planner


Enheten inneholder en effektiv tidsplanlegger som hjelper deg med å få oversikt over planene dine på en praktisk og effektiv måte. Her får du informasjon om hvordan du oppretter og administrerer hendelser og oppgaver. Du kan for eksempel stille inn alarmer for å minne deg på viktige hendelser.

› Opprette en hendelse eller oppgave

1 I programlisten velger du **S Planner**.

2 Velg .

3 Velg en hendelsestype øverst på skjermen.

 Dersom du skal opprette en hendelse fra et notat, velger du **Quick add**. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for engelsk og koreansk språk.


4 Angi informasjon om hendelsen og velg **Lagre**.

› Endre visningsmodus


1 I programlisten velger du **S Planner**.

2 Velg en visningsmodus.

- **År**: Alle måneder i året
- **Måned**: En hel måned i én visning
- **Uke**: Timevise blokker for dagene i én hel uke
- **Dag**: Timevise blokker for én hel dag
- **Liste**: En liste over alle hendelsene og oppgavene som er planlagt i en spesifikk periode
- **Oppgave**: En liste over oppgaver

 Du kan også endre visningsmodusen ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem eller klemme dem sammen.

› Vise en hendelse eller oppgave

- 1 I programlisten velger du **S Planner**.
 - 2 Velg en dato i kalenderen.
 - Hvis du vil gå til en spesifikk dag, trykker du på Valg-tasten, velger **Gå til**, og angir datoen.
 - Hvis du vil gå til dagens dato, velger du **I dag**.
 - 3 Velg en hendelse for å se detaljert informasjon om den.
-  Du kan sende hendelsen til andre eller dele den ved å trykke på Valg-tasten og velge **Del via**.

› Stoppe en hendelses- eller oppgavealarm

Hvis du angir en påminnelse for en kalenderhendelse, aktiveres en alarm til angitt tidspunkt.


- 1 Trykk på indikatorikonområdet og dra det nedover for å åpne varselspanelet.
- 2 Velg hendelsesvarselet.
- 3 Velg en hendelse for å vise flere detaljer.

Du kan utsette eller avvise hendelsesalarmen ved å merke av for hendelsen og velge **Slumre** eller **Avvis**.



Notat

Her får du informasjon om hvordan du registrerer viktig informasjon, lagrer den og henter den frem igjen senere.

› Opprette et notat

- 1 I programlisten velger du **Notat**.
- 2 Velg  (om nødvendig).
- 3 Angi notatteksten.
- 4 Velg **Lagre**.




› Vise notater

- 1 I programlisten velger du **Notat**.
 - 2 Velg et notat som du vil se nærmere informasjon om.
Du redigerer notatet ved å velge .
-  Du kan sende notatet til andre ved å trykke på og holde notatet og velge **Send**.





Lydopptaker

Her får du informasjon om hvordan du bruker enhetens lydopptaker.

› Spille inn et talenotat

- 1 I programlisten velger du **Lydopptaker**.
- 2 Start innspillingen ved å velge .
Sett innspillingen på pause ved å velge .
- 3 Snakk inn i mikrofonen.
- 4 Velg  når du er ferdig.
Talenotatet lagres automatisk.

› Spille av et talenotat

- 1 I programlisten velger du **Lydopptaker**.
 - 2 Velg  for å åpne listen over talenotater.
Velg et talenotat.
 - 3 Du kan stanse avspillingen midlertidig ved å velge .
 - 4 Velg  for å stoppe avspillingen.
-  Du kan sende talenotatet til andre eller dele det ved å trykke på Valg-tasten og velge **Del via**.

► Tilpasse lydopptakerinnstillinger

- 1 I programlisten velger du **Lydopptaker**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Innstillinger**.
- 3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av talenotater.
Standardnavn	Angi et prefiks for å navngi talenotater.
Opptakskvalitet	Velg et kvalitetsnivå for talenotater.
Grense for MMS	Angi for å begrense innspillinger til den maksimale lengden som kan legges ved en multimediemelding.

Web- og GPS-baserte tjenester



Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av mediefiler. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

Internett


Her får du informasjon om hvordan du åpner og legger til bokmerker for favorittwebsidene dine.



- Denne funksjonen kan ha et annet navn, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter område eller tjenesteleverandør.

› Se på en webside

- 1 I programlisten velger du **Internett**.
- 2 Hvis du vil ha tilgang til en spesifikk webside velger du URL-feltet, skriver inn webadressen og velger **Gå til**.
- 3 Bla gjennom websider ved hjelp av følgende taster:

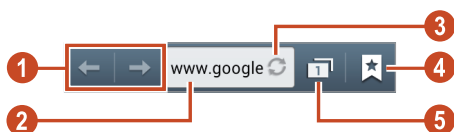

Nummer	Funksjon
1	Gå bakover eller fremover til nettsider i loggen.
2	Angi en webadresse eller et nøkkelord.

Nummer	Funksjon
3	Last gjeldende webside på nytt. Mens enheten laster websider endres dette ikonet til ✕.
4	Vis bokmerker, lagrede sider og loggen over nylig besøkte sider.
5	Vis miniatyrbilder av aktive nettleservinduer.

Du kan bruke følgende alternativer mens du surfer på en webside:


- For å zoome inn eller ut plasserer du to fingre på skjermen og sprer dem sakte eller klemmer dem sammen. Trykk raskt to ganger på skjermen for å returnere til opprinnelig størrelse. Denne funksjonen kan være utilgjengelig på enkelte websider.
- For å åpne et nytt vindu trykker du på Valg-tasten og velger **Nytt vindu**.
- Legg til et bokmerke for den gjeldende websiden ved å trykke på Valg-tasten og velge **Legg til bokmerke**.
- For å legge til en snarvei for den gjeldende websiden på startskjermbildet trykker du på Valg-tasten og velger **Legg snarvei til på startskjermen**.
- Hvis du vil sende en webadresse til andre eller dele den, trykker du på Valg-tasten og velger **Del side**.
- Hvis du vil søke etter tekst på en webside, trykker du på Valg-tasten og velger **Finn på side**.
- Hvis du vil bytte til skrivebordsvisning, trykker du på Valg-tasten og velger **Skrivebordsvisning**.
- Hvis du vil lagre gjeldende webside for å lese den frakoblet, trykker du på Valg-tasten og velger **Lagre for frakoblet lesing**. Du kan vise de lagrede sidene ved å velge  → **Lagr. sider**.

- Hvis du vil vise nedlastingsloggen, trykker du på Valg-tasten og velger **Nedlastinger**.
- Hvis du vil skrive ut websiden via en Wi-Fi eller USB-tilkobling, trykker du på Valg-tasten og velger **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Hvis du vil endre nettleserinnstillingene, trykker du på Valg-tasten og velger **Innstillinger**.

➤ Søke etter informasjon med stemmen




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- 1 I programlisten velger du **Internett**.
- 2 Velg URL-feltet.
- 3 Velg  og si et nøkkelord inn i mikrofonen.
Enheten søker etter websider som er relatert til stikkordet.
- 4 Velg et søkeresultat.

➤ Legge til et bokmerke for din favorittwebseite

- 1 I programlisten velger du **Internett**.
- 2 Angi en adresse til webområdet eller naviger til en webside.
- 3 Trykk på Valg-tasten og velg **Legg til bokmerke**.
- 4 Oppgi et navn på bokmerket, og velg **Lagre**.

Vis dine bokmerker ved å velge  → **Bokmerker**. Fra bokmerkelisten trykker du på og holder et bokmerke for å få tilgang til følgende alternativer:

- Du åpner websiden i det gjeldende vinduet ved å velge **Åpne**.
- Åpne websiden i et nytt vindu ved å velge **Åpne i nytt vindu**.
- Rediger bokmerkeinformasjonen ved å velge **Rediger bokmerke**.
- Hvis du vil legge til bokmerkesnarveien på startskjermbildet, velger du **Legg snarvei til på startskjermen**.
- Send adressen til den gjeldende websiden til andre ved å velge **Del kobling**.
- Kopier adressen til den gjeldende websiden ved å velge **Kopier URL**.
- Du sletter bokmerket ved å velge **Slett bokmerke**.
- Du angir websiden som hjemmeside i din nettleser ved å velge **Bruk som hjemmeside**.

► Laste ned en fil fra Internett

Når du laster ned filer eller programmer fra Internett, lagrer enheten disse på det interne minnekortet.




Filer som du laster ned fra Internett, kan inneholde virus som kan skade enheten. For å redusere risikoen bør du kun laste ned filer fra kilder som du stoler på.



Enkelte mediefiler inneholder DRM-funksjoner (Digital Rights Management) for beskyttelse av opphavsrettigheter. Denne beskyttelsen kan hindre deg i å laste ned, kopiere, endre eller overføre enkelte filer.

- 1 I programlisten velger du **Internett**.
- 2 Søk etter en fil eller et program og last den/det ned til enheten.

› Vise loggen

- 1 I programlisten velger du **Internett** →  → **Historikk**.
- 2 Velg en webside som du vil gå til.

Game Hub


Lær å få tilgang til spill.

- 1 Velg **Game Hub** i programlisten.
- 2 Velg en spilltjeneste.
- 3 Søk etter og få tilgang til spill.



 Hvilke spill som er tilgjengelige, kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.

Kart



Her får du informasjon om hvordan du bruker Google Maps™-karttjenesten til å finne posisjonen din, søke etter steder og få veibeskrivelser.

-  • Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Du må aktivere plasseringstjenester for å finne posisjonen din og søke på kartet. ► s. 117


➤ Søke etter en plassering

- 1 I programlisten velger du **Maps**.
Kartet viser din nåværende posisjon.
- 2 Velg .
- 3 Angi et nøkkelord for stedet.
Søk etter en plassering med stemmen ved å velge .
- 4 Velg en posisjon hvis du vil se detaljert informasjon om den.

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser kartet:

- For å zoome inn eller ut plasserer du to fingre på skjermen og sprer dem sakte eller klemmer dem sammen.
- Hvis du vil vise alle søkeresultatene, velger du **RESULTATLISTE**.
- Vis din nåværende plassering ved å velge .
- Hvis du vil sette en stjerne på stedet, velger du en ballong med stedsnavnet → .
- Legg til lag med tilleggsinformasjon på kartet eller endre visningsmodus ved å trykke på Valg-tasten og velge **Lag**.

› Få veibeskrivelse til et bestemt sted

- 1 I programlisten velger du **Maps**.
- 2 Velg .
- 3 Angi adressene til startstedet og destinasjonen.
Du angir en adresse fra kontaktlisten eller stjernemerkede steder eller velger et punkt på kartet ved å velge  → et alternativ.
- 4 Velg en reisemetode og velg **FÅ VEIBESKRIVELSE**.
Reiseruten vises på kartet. Avhengig av den valgte reisemetoden, kan det hende at du får se flere ruter.
- 5 Når du er ferdig, trykker du på Valg-tasten og velger **Tøm kartet**.

Navigering

Lær å få muntlige veibeskrivelser til destinasjonen.



- Navigeringskart, gjeldende posisjon og andre navigasjonsdata kan avvike fra de faktiske posisjonsdataene. Du må alltid være oppmerksom på veiforhold, trafikk og andre faktorer som kan virke inn på kjøringen, og du må følge alle sikkerhetsadvarsler og reguleringer mens du kjører.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- 1 I programlisten velger du **Navigering**.
- 2 Angi destinasjonen på følgende måter:
 - Angi destinasjonen muntlig.
 - Angi destinasjonen med det virtuelle tastaturet.
 - Velg destinasjonen fra kontaktadressene.
 - Velg destinasjonen fra dine stjernemerkede steder.
- 3 Installer nødvendig programvare og bruk deretter navigeringsfunksjonene.

Lokalt

Lær hvordan du søker etter bedrifter og attraksjoner.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- 1 I programlisten velger du **Lokalt**.
- 2 Hvis du vil søke etter bedrifter og attraksjoner i nærheten av et bestemt sted, velger du stedet → **Angi en adresse**.
- 3 Velg en kategori.
Enheten søker etter steder i nærheten som er relatert til kategorien.
- 4 Velg et stedsnavn for å se nærmere informasjon.



Du kan legge til flere kategorier ved å trykke på Valg-tasten og velge **Legg til et søk**.

Play Bøker

Søk etter og last ned bokfiler med Google Play Bøker. Du kan lese bokfiler på enheten. I programlisten velger du **Play Bøker**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Play Filmer

Søk etter og lei filmer med Google Play Filmer. Du kan se på filmer på enheten din. I programlisten velger du **Play Filmer**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Play Blader

Bla gjennom og last ned magasiner med Google Play Blader. Du kan lese blader på enheten din. I programlisten velger du **Play Blader**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Play Butikk

Enhetens funksjoner kan utvides ved å installere tilleggsprogrammer. Play Butikk er en rask og enkel måte å handle mobilprogrammer på.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Enheten lagrer brukerfiler fra nedlastede programmer i det interne minnet.

› Last ned et program

- 1 I programlisten velger du **Play Butikk**.
- 2 Søk etter et program og last det ned til enheten.
Når nedlastingen er fullført, installerer enheten programmet automatisk.

› Avinstallere et program

- 1 I programlisten velger du **Play Butikk**.
- 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Mine apper**.
- 3 Velg et element.
- 4 Velg **Avinstaller** → **OK**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt laste ned en rekke programmer og oppdateringer til enheten. Med fullstendig optimaliserte programmer fra Samsung Apps, blir enheten din enda smartere. Utforsk de nyttige programmene som tilbys og forbedre ditt mobilliv.

- 1 I programlisten velger du **Samsung Apps**.
- 2 Søk etter og last ned programmene til enheten.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- For mer informasjon besøker du www.samsungapps.com eller ser i Samsung Apps-heftet.

YouTube

Lær hvordan du ser på og laster opp videoer via videodelingstjenesten YouTube™.




- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

▶ Spille av videoklipp

- 1 I programlisten velger du **YouTube**.
- 2 Velg en video.
- 3 Roter enheten mot klokken til liggende stilling.

4 Avspillingen styres med følgende taster:

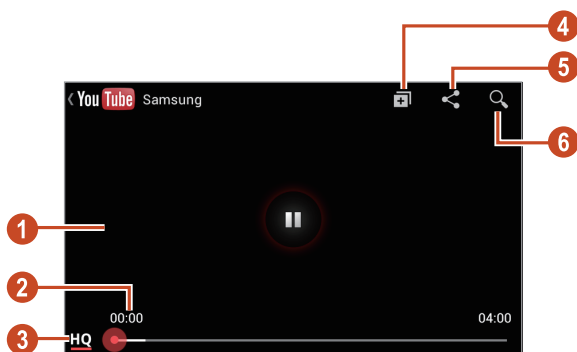

Nummer	Funksjon
1	Sett avspillingen på pause eller fortsett avspillingen.
2	Gå forover eller bakover i filen ved å dra i linjen.
3	Vis videokvaliteten. Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte videoer.
4	Legg til videoen på spillelisten din.
5	Send URL-en til andre.
6	Søk etter videoer.

› Laste opp en video

- 1 I programlisten velger du **YouTube**.
 - 2 Trykk på Valg-tasten og velg **Logg på**.
 - 3 Velg Google-kontoen din hvis den er koblet til YouTube. Alternativt kan du velge **Legg til konto** og konfigurere en konto for å logge deg på YouTube.
 - 4 Velg YouTube-logoen øverst til venstre på skjermen, og velg deretter Google-kontoen din (om nødvendig).
 - 5 Velg  → en video.
-  Hvis du laster opp en video for første gang, velger du en nettverkstype for å laste opp en video.
- 6 Oppgi informasjon om opplastingen, og velg .

Tilkoblinger

USB

Lær hvordan du kobler enheten til en datamaskin med en USB-kabel.



Ikke koble USB-kabelen fra en datamaskin mens enheten overfører eller leser data. Dette kan føre til datatap eller skader på enheten.



For best mulig resultat kobler du USB-kabelen direkte til en USB-port på en datamaskin. Dataoverføringer kan mislykkes dersom du bruker en USB-hub.

► Koble til med Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på datamaskinen. Du kan laste ned programmet fra Samsungs webområde.



Samsung Kies fungerer på både Windows- og Macintosh-datamaskiner.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.
- 2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.
Se hjelp for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

► Koble til med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på datamaskinen.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne Windows Media Player og synkroniser musikkfiler.

› Koble til som en medieenhet

Du kan koble enheten til en datamaskin og få tilgang til mediefiler som er lagret på enheten.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Trykk på indikatorikonområdet og dra det nedover for å åpne varselspanelet.
- 3 Velg **Koblet til som en ekstern lagringsenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
- 4 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

› Koble til som en kameraenhet

Du kan koble enheten til en datamaskin som et kamera og få tilgang til filene på enheten.



Bruk denne USB-tilkoblingsmodusen dersom datamaskinen din ikke støtter medieoverføringsprotokollen (MTP) eller ikke har USB-driveren for enheten din installert.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Trykk på indikatorikonområdet og dra det nedover for å åpne varselspanelet.
- 3 Velg **Koblet til som en ekstern lagringsenhet** → **Kamera (PTP)**.
- 4 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Wi-Fi-tilkoblinger

Lær deg å bruke enhetens trådløse nettverksmuligheter til å aktivere og koble til trådløse nettverk (WLAN) som er kompatible med IEEE 802.11-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller et trådløst nettverk er tilgjengelig.

› Aktivere Wi-Fi-funksjonen

I programlisten velger du **Innstillinger**, og skyver deretter **Wi-Fi**-bryteren mot høyre.



Når Wi-Fi-funksjonen kjører i bakgrunnen, brukes batteristrøm. Reduser batteriforbruket ved kun å aktivere denne funksjonen når du trenger den.

› Finne og koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**. Enheten søker automatisk etter tilgjengelige Wi-Fi-tilgangspunkt.
- 2 Velg et tilgangspunkt.
- 3 Angi et passord for tilgangspunktet (om nødvendig).
- 4 Velg **Koble til**.

› Legge til Wi-Fi-tilgangspunkt manuelt

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi** → **Legg til Wi-Fi-nettverk**.
- 2 Angi en SSID for tilgangspunktet og velg en sikkerhetstype.
- 3 Angi sikkerhetsinnstillingene i henhold til sikkerhetstypen som du valgte, og velg deretter **Lagre**.

➤ Koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt med et beskyttet oppsett

Du kan koble til et sikret tilgangspunkt med en WPS-knapp eller en WPS-PIN-kode. For å bruke denne metoden må det trådløse tilgangspunktet ha en WPS-knapp.

Koble til med en WPS-knapp

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Velg et tilgangspunkt som har WPS tilgjengelig og velg deretter **Vis avanserte alternativer**.
- 3 Velg **WPS-rullegardinmenyen**.
- 4 Velg **Trykkknapp** → **Koble til**.
- 5 Trykk på WPS-knappen på tilgangspunktet innen 2 minutter.

Koble til med en WPS-PIN-kode

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Velg et tilgangspunkt som har WPS tilgjengelig og velg deretter **Vis avanserte alternativer**.
- 3 Velg **WPS-rullegardinmenyen**.
- 4 Velg **PIN-kode fra tilgangspunkt** for å angi en WPS-PIN-kode for tilgangspunktet eller velg **PIN-kode fra denne enheten** for å bruke en WPS-PIN-kode for enheten din.
- 5 Velg **Koble til**.
- 6 På tilgangspunktet trykker du WPS-knappen eller angir PIN-koden til enheten din.

› Velge de statiske IP-innstillingene

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Velg et tilgangspunkt → **Vis avanserte alternativer**.
- 3 Velg **IP-innstillinger**-rullegardinmenyen.
- 4 Velg **Statisk**.
- 5 Endre IP-innstillingene for nettverket, som for eksempel IP-adresse, gateway, prefikslengde for nettverket, DNS.
- 6 Velg **Koble til**.

› Tilpasse Wi-Fi-innstillinger

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi** → **Avansert**.
- 2 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Nettverksvarsel	Angi at enheten skal varsle deg når et åpent Wi-Fi-tilgangspunkt er tilgjengelig.
Behold Wi-Fi på under hvilemodus	Angi om du skal beholde Wi-Fi-funksjonen aktiv i hvilemodus eller ikke.
Se etter Internett-tjeneste	Angi om du skal sjekke om du har tilgang til Internett-tjenester når du bruker gjeldende tilgangspunkt.
MAC-adresse	Vis MAC-adressen.
IP-adresse	Vis IP-adressen.

Wi-Fi Direct

Lær hvordan du bruker Wi-Fi Direct-funksjonen til å koble sammen to enheter via Wi-Fi uten at det kreves et tilgangspunkt.

› Koble enheten til en annen enhet

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **Wi-Fi Direct**.

2 Skyv **Wi-Fi Direct**-bryteren til høyre.

3 Velg **Søk**.

4 Velg en enhet.

Når eieren av den andre enheten godtar tilkoblingen, er enhetene koblet sammen.



Du kan koble enheten din til flere enheter og sende data ved å velge **Flertilkobling**.

› Sende data via Wi-Fi

1 Velg en fil eller et element fra et passende program.

2 Velg et alternativ for å sende data via Wi-Fi.



Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

3 Søk etter og velg en annen enhet.

› Motta data via Wi-Fi

Når du mottar data, lagres de automatisk på enheten. Mottatte data lagres i ShareViaWifi-mappen.

Deling av mobilnettverk

Lær hvordan du deler enhetens mobilnettverkstilkobling med andre enheter.

➤ Dele enhetens mobilnettverk via Wi-Fi

Lær å bruke enheten som et trådløst tilgangspunkt for andre enheter.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **Internettdeling og portabelt hotspot** → **Portabelt Wi-Fi-hotspot**.
- 2 Skyv **Portabelt Wi-Fi-hotspot**-bryteren til høyre for å aktivere deling av en mobilnettverkstilkobling via Wi-Fi.
- 3 Velg **Konfigurer** for å konfigurere nettverksinnstillinger for å bruke enheten som et bærbart tilgangspunkt.

Alternativ	Funksjon
Nettverks-SSID	Rediger enhetsnavnet som blir vist på andre enheter.
Skjul min enhet	Angi at andre enheter skal blokkeres fra å finne enheten din.
Sikkerhet	Velg en sikkerhetstype.
Passord	Angi et passord for å hindre ikke-godkjent tilgang til mobilnettverket ditt. Dette alternativet er bare tilgjengelig dersom du har angitt sikkerhetsalternativet.
Vis passord	Angi at passordet ditt skal vises når du angir det.
Vis avanserte alternativer	Velg en kringkastingskanal.

4 Velg **Lagre**.

5 På en annen enhet finner du enhetsnavnet og kobler til mobilnettverket.



Du kan begrense deling av mobilnettverk til bestemte enheter. Velg **Tillatte enh.**, opprett en enhetsliste og velg deretter enhetens navn for å endre delemodus til **Bare tillatte enheter**.

› Dele enhetens mobilnettverk via USB

1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

2 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **Internettdeling og portabelt hotspot**.

3 Velg **USB-internettdeling** for å aktivere deling av en mobilnettverkstilkobling via USB.

Du slutter å dele nettverkstilkoblingen ved å fjerne merket for **USB-internettdeling**.



Delemetoden kan variere avhengig av datamaskinens operativsystem.

› Dele enhetens mobilnettverk via Bluetooth

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **Internettdeling og portabelt hotspot**.

2 Velg **Bluetooth-internettdeling** for å aktivere deling av en mobilnettverkstilkobling via Bluetooth.

3 På en annen enhet søker du etter og kobler sammen med enheten din.

Kontroller at du har aktivert Bluetooth-funksjonen og innstillingen for synlighet.

Bluetooth

Lær å utveksle data eller mediefiler med andre enheter via Bluetooth.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid utveksler data med enheter som du stoler på, og som er ordentlig sikret. Hvis det er fysiske hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden bli redusert.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon til kommersielle formål). Samsung er ikke ansvarlig for konsekvensene ved ulovelig bruk av Bluetooth-funksjonen.

➤ Aktivere Bluetooth-funksjonen

I programlisten velger du **Innstillinger**, og skyver deretter **Bluetooth**-bryteren mot høyre.

➤ Finne og koble sammen med en annen enhet

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Søk**.

2 Velg en enhet.

3 Velg **OK** for å samkjøre Bluetooth PIN-koden mellom to enheter. Alternativt angir du en Bluetooth PIN-kode og velger **OK**.

Når eieren av den andre enheten godtar tilkoblingen eller angir samme PIN-kode, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen er vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.



Enkelte enheter, spesielt headsett og håndfrisett for bilen, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kode, som for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du angi denne.

➤ Sende data via Bluetooth

1 Velg en fil eller et element fra et passende program.

2 Velg et alternativ for å sende data via Bluetooth-funksjonen.



Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

3 Søk etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet.

› Motta data via Bluetooth

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Bluetooth**, og merker deretter av for enheten din.



For å velge hvor lenge enheten din skal være synlig, trykker du på Valg-tasten og velger **Tidsavbrudd for synlighet**.

2 Når du blir bedt om det, velger du **OK** for å samkjøre Bluetooth PIN-kodene eller angir en Bluetooth PIN-kode og velger **OK** (om nødvendig).

3 Velg **Godta** for å bekrefte sammenkoblingen mellom to enheter.

Mottatte data lagres i Bluetooth-mappen. Hvis du mottar en kontakt, lagres denne automatisk i telefonboken.

GPS

Enheten er utstyrt med en GPS-mottaker (Global Positioning System). Lær å aktivere plasseringstjenester og bruke ytterligere GPS-funksjoner.

Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:

- Mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer og inne i bygninger
- I dårlig vær
- I nærheten av høyspenningskilder eller elektromagnetiske felter
- I et kjøretøy med solbeskyttelsesfilm



Ikke berør eller dekk til området rundt antennen med hendene dine eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

► Aktivere plasseringstjenester

Du må aktivere plasseringstjenester for å motta plasseringsinformasjon og søke på kartet.

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Plasseringstjenester**.

2 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Bruk trådløse nettverk	Angi for å bruke Wi-Fi- og/eller mobilnettverk til å finne din posisjon.  Du kan bli belastet ekstra for bruk av mobilnettverk.
Bruk GPS-satellitter	Angi at GPS-satellitter skal brukes for å finne din posisjon.
Plassering og Google-søk	Angi at enheten skal bruke den nåværende posisjonen for Google-søk og andre Google-tjenester.

VPN

Lær å opprette virtuelle private nettverk (VPN) og koble sikkert til dem over Internett.



- Enheten må allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med å koble til Internett, må du endre tilkoblingene. Hvis du ikke er sikker på hvilken informasjon som skal angis, spør du din VPN-administrator.
- Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du aktivere skjermlåsfunksjonen.

➤ Konfigurere en VPN-profil

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **VPN** → **Legg til VPN-nettverk**.

2 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Navn	Angi et navn på VPN-serveren.
Type	Velg en VPN-type.
Serveradresse	Angi IP-adressen til VPN-serveren.
L2TP-sikkerhet	Angi et hemmelig L2TP-passord.
IPSec-identifikator	Angi et brukernavn.
IPsec forhåndsdelte nøkkel	Angi en forhåndsdelte sikkerhetsnøkkel.
IPSec-brukersertifikat	Velg et brukersertifikat som VPN-serveren bruker til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste dem ned fra Internett.
IPSec CA-sertifikat	Velg et CA-sertifikat (certificate authority) som VPN-serveren bruker til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste dem ned fra Internett.

Alternativ	Funksjon
IPSec-serversertifikat	Velg et serversertifikat som VPN-serveren skal bruke til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste dem ned fra Internett.
PPP-kryptering (MPPE)	Angi at data skal krypteres før de sendes til VPN-serveren.
Vis avanserte alternativer	Angi for å endre de avanserte nettverksinnstillingene.



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av VPN-type.

3 Velg **Lagre** når du er ferdig.

► Koble til et privat nettverk

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **VPN**.

2 Velg et privat nettverk.


3 Angi brukernavn og passord og velg deretter **Koble til**.

Verktøy


Kalkulator

Lær å utføre utregninger med enheten.

› Utføre en beregning

- 1 I programlisten velger du **Kalkulator**.
 - 2 Bruk tastene på skjermen til å utføre grunnleggende utregninger.
-  Drei enheten til liggende stilling for å bruke den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis du har sperret for automatisk skjermrotasjon når du roterer enheten, trykker du på Valg-tasten og velger **Vitenskapelig kalkulator**.

› Vise utregningshistorikk


- 1 I programlisten velger du **Kalkulator**.
- 2 Utfør en utregning.
- 3 Velg  for å skjule kalkulatortastaturet. Utregningshistorikken vises.

Klokke

Lær deg å stille inn og kontrollere alarmer og verdensklokker. Du kan også bruke stoppeklokken, nedtellingstidtakeren og skrivebordsklokken.



› Aktivere en alarm

- 1 I programlisten velger du **Klokke** → **Alarm**.
- 2 Velg **Opprett alarm**.

- 3 Angi detaljer for alarmen.
Skyv **Smart alarm**-bryteren til høyre for å aktivere simulerte naturlyder før hovedalarmen.
 - 4 Velg **Lagre** når du er ferdig.
-  For å deaktivere en alarm velger du klokkeikonet ved siden av alarmen. Slett alarmen ved å velge Valg-tasten og velge **Slett**.

› Stoppe en alarm


Gjør følgende når alarmen utløses:

- Velg  og dra fingeren utenfor den store sirkelen for å stoppe alarmen.
- Demp alarmen i slumreperioden ved å velge  og dra fingeren utenfor den store sirkelen.

› Opprette en verdensklokke

1 I programlisten velger du **Klokke** → **Verdensklokke** → **Legg til by**.

2 Skriv inn et bynavn eller velg ett fra listen over byer.

- Hvis du vil velge gjeldende by, velger du .

 Du stiller inn sommertid på klokken ved å trykke på og holde en klokke og velger **Sommertid-innstillinger**.

› Bruke stoppeklokken


1 I programlisten velger du **Klokke** → **Stoppeklokke**.

2 Velg **Start** når du vil starte stoppeklokken.

3 Du kan registrere rundetider ved å velge **Runde**.


4 Velg **Stopp** når du er ferdig.

➤ Bruke nedtellingstidtakeren

- 1 I programlisten velger du **Klokke** → **Nedtelling**.
- 2 Angi tidsperioden som du vil telle ned.
- 3 Velg **Start** når du vil starte nedtellingen.
- 4 Når nedtellingen avsluttes, velger du  og drar fingeren utenfor den store sirkelen for å stoppe alarmen.

➤ Bruke skrivebordsklokken


Skrivebordsklokken viser gjeldende klokkeslett, dato og vær.

- 1 I programlisten velger du **Klokke** → **Skrivebordsklokke**.
- 2 Velg  for å vise skrivebordsklokken i fullskjermsvisning.
- 3 Trykk på Valg-tasten og velg **Innstillinger**.
- 4 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Skjul statuslinje	Angi for å skjule eller vise statuslinjen.
Bakgrunnsbilde	Velg et bakgrunnsbilde for skrivebordsklokken.
Tid/Kalender-visning	Angi visning av klokken eller kalenderen.
AccuWeather	Angi visning av været på stedet hvor du befinner deg. Du kan også velge temperaturenheter og stille inn skrivebordsklokken for å oppdatere værinformasjon automatisk.
Lysstyrke	Juster lysstyrken for skjermen.

Nedlastinger

Lær å administrere logger over filer som du har lastet ned fra Internett eller e-post.

- 1 I programlisten velger du **Nedlastinger**.
- 2 Velg en nedlastingskategori.
- 3 Du åpner en nedlastet fil ved å velge loggen.
For å slette en logg velger du avmerkingsboksen og velger .

Mine Filer

Lær hvordan du får tilgang til ulike filtyper som er lagret på enheten.

› Støttede filformater

Denne enheten støtter følgende filformater:

Type	Format
Bilde	bmp, gif, jpg, png
Video	3GP, MP4, MKV
Musikk	mp3, aac, 3ga, m4a, ogg
Lyd	wav, imy, midi, amr, awb
Annet	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar





- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å åpne filen.

› Vise en fil

1 I programlisten velger du **Mine Filer**.

2 Velg en mappe.

- Hvis du vil gå ett nivå opp i filkatalogen, velger du .
- Gå tilbake til startkatalogen ved å velge .


3 Velg en fil.

Fra mappelisten trykker du på Valg-tasten for å få tilgang til følgende valg:

- Opprett mapper for administrering av filer ved å velge **Opprett mappe**.
- Slett filer eller mapper ved å velge **Slett**.
- Hvis du vil søke etter filer som er lagret på enheten, velger du **Søk**.
- Endre visningsmodus ved å velge **Vis etter**.
- Sorter filer eller mapper ved å velge **Sorter etter**.
- Hvis du vil sende en fil til andre eller dele den, velger du **Del via**.
- Kopier eller flytt filer til en annen filmappe ved å velge **Kopier** eller **Flytt**.
- Hvis du vil endre navn på en fil eller mappe, velger du **Endre navn**.
- Endre innstillingene for filbehandling ved å velger **Innstillinger**.

Søk

Lær å søke etter data på enheten eller etter informasjon på Internett.

- 1 I programlisten velger du **Søk**.
- 2 Angi et nøkkelord.
Søk etter data med stemmen ved å velge  og si et nøkkelord inn i enhetens mikrofon.
- 3 Velg et søkeresultat.

SIM-tjenester

Bruk mange ulike tilleggstjenester som tilbys av tjenesteleverandøren din. Avhengig av hvilket SIM- eller USIM-kort som du har, kan det hende at dette programmet har et annet navn. I programlisten velger du **SIM-tjenester**.

Innstillinger

Tilgang til innstillingsalternativer

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger**.
- 2 Velg en innstillingskategori og deretter et alternativ.

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

Databruk

Hold styr på databrukmengden, og tilpass innstillingene for begrensningen.

- **Mobildata:** Angi for å bruke datatilkoblinger på alle mobilnettverk.
- **Angi begrensning for mobildata:** Sett en grense for mobildatabruken.
- **Databrukssyklus:** Endre innstillingene for grensesyklusen.

Trykk på Valg-tasten hvis du vil bruke flere alternativer.

- **Dataroaming:** Angi at datatilkoblinger skal brukes når du roamer.
- **Begrens bakgrunnsdata:** Angi for å deaktivere synkronisering i bakgrunnen mens du bruker et mobilnettverk.
- **Vis Wi-Fi-bruk:** Angi at databruk via Wi-Fi skal vises.

Flere innstillinger

Endre innstillingene for å kontrollere tilkoblinger med andre enheter eller nettverk.

› Flymodus

Aktiver flymodus for å deaktivere alle trådløse funksjoner på enheten. Du kan bare bruke funksjoner som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

› Mobilnettverk

- **Mobildata:** Angi for å bruke datatilkoblinger på alle mobilnettverk.
- **Dataroaming:** Angi at datatilkoblinger skal brukes når du roamer.
- **Tilgangspunktnavn:** Velg et tilgangspunktnavn for mobilnettverk. Du kan legge til eller redigere tilgangspunktnavn. Tilbakestill innstillinger for tilgangspunktnavn til fabrikkstandard ved å trykke på Valg-tasten og velge **Tilbakestill til standard**.
- **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører:**
 - **Søk etter nettverk:** Søk etter og velg et nettverk.
 - **Velg automatisk:** Angi at enheten skal velge det første tilgjengelige nettverket.

› Internettdeling og portabelt hotspot

- **Portabelt Wi-Fi-hotspot:** Angi at enheten skal brukes som et trådløst tilgangspunkt for andre enheter.
- **USB-internettdeling:** Angi at enheten skal brukes som et trådløst modem ved å foreta en USB-tilkobling med en datamaskin.

- **Bluetooth-internettdeling:** Aktiver funksjonen Bluetooth-internettdeling for å dele ditt mobilnettverk med datamaskiner via Bluetooth.
- **Hjelp:** Vis informasjon om bruk av funksjonene for Internettdeling.

› Wi-Fi Direct

Aktiver funksjonen Wi-Fi Direct for å koble sammen to enheter via Wi-Fi uten å behøve et Wi-Fi-tilgangspunkt.

› VPN

Konfigurer og administrer virtuelle private nettverk (VPN-er).

› Kies via Wi-Fi

Koble enheten til Samsung Kies via Wi-Fi.

Sperremodus

Velg hvilke varsler som skal blokkeres eller angi at varsler for anrop fra angitte kontakter skal være tillatt i sperremodus.

Lyd

Endre innstillingene for ulike lyder på enheten.

- **Lydprofiler:** Velg en profil slik at enheten enten vibrerer eller slår av alle lyder unntatt medielyder og alarmringetoner.
- **Volum:** Juster volumet for ulike lyder på enheten.

- **Enhetsringetone:** Velg en ringetone for varsling om innkommende anrop.
- **Enhetsvibrasjon:** Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
- **Standardvarsler:** Velg en ringetone som skal varsle deg om hendelser, som for eksempel nye meldinger og tapte anrop.
- **Lyd og vibrasjon:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone for innkommende anrop.
- **Tastelyd på:** Angi at enheten skal lage en lyd når du taster inn numre på telefontastaturet.
- **Berøringslyder:** Angi at enheten skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ.
- **Skjermlåsingslyd:** Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.

Skjerm

Endre innstillingene for å kontrollere skjermen og bakgrunnslyset på enheten din.

- **Lysstyrke:** Juster lysstyrken for skjermen.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Velg hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **Roter skjerm automatisk:** Angi at grensesnittet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Varighet tastebakgr.lys:** Velg hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset for berøringstasten.
- **Skriftstil:** Endre skrifttypen for menyteksten.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen for å lage eller vise elementer i programmer.
- **Vis batteriprocent:** Angi for å vise gjenstående batterikapasitet.

Bakgrunnsbilde

Endre bakgrunnsinnstillingene.

- **Startskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet.
- **Skjermlås:** Velg et bakgrunnsbilde til låseskjermen.
- **Startskjerm og skjermlås:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet og låseskjermen.

Lagring

Vis minneinformasjon for enheten og minnekortet. Du kan også formatere minnekortet.



Når et minnekort formateres, blir alle data permanent slettet fra minnekortet.



Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardprogrammene bruker deler av minnet.

Batteri

Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.

Programstyring

Vis og administrer programmene på enheten.

Kontoer og synkronisering

Endre innstillingene for funksjonen for automatisk synkronisering, eller administrer kontoer for synkronisering.

Plasseringstjenester

Endre innstillingene for plasseringstjenester.

- **Bruk trådløse nettverk:** Angi for å bruke Wi-Fi- og/eller mobilnettverk til å finne din posisjon.
- **Bruk GPS-satellitter:** Angi at GPS-satellitter skal brukes for å finne din posisjon.
- **Plassering og Google-søk:** Angi at enheten skal bruke den nåværende posisjonen for Google-søk og andre Google-tjenester.

Sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

- **Skjermlås:** Aktiver skjermlåsfunksjonen.
- **Skjermlåsalternativer:**



Innstillingene gjelder bare dersom du har angitt strykelåsalternativet.

- **Snarveier:** Angi for å vise og redigere programsnarveier på låseskjermen.
- **Klokke:** Angi for å vise klokken på låseskjermen.
- **Dobbel klokke:** Angi for å vise den doble klokken på låseskjermen.
- **Vær:** Angi for å vise værinformasjon og endre innstillingene for værskjermbildet.
- **Hjelpetekst:** Angi for å vise hjelpeteksten på låseskjermen.
- **Eierinformasjon:** Angi informasjonen som vises på låseskjermen.
- **Krypter enhet:** Opprett et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må deretter angi passordet hver gang som du slår på enheten.



Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å kryptere dataene.

- **Krypter eksternt SD-kort:**

- **Krypter eksternt SD-kort:** Angi for å kryptere filer når du lagrer dem på et minnekort.
- **Full kryptering:** Angi at alle filene på minnekortet skal krypteres.
- **Utelukk multimediafiler:** Angi for å kryptere alle filene på et minnekort, unntatt mediefiler.



Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Fjernkontroll:** Angi at din mistede eller stjålne enhet kan fjernstyres via Internett. For å bruke denne funksjonen må du logge deg på Samsung- og Google-kontoene dine.

- **Legg til:** Legg til eller vis Samsung- og Google-kontoene dine.
- **Bruk trådløse nettverk:** Angi at innhenting av plasseringsdata er tillatt og at plasseringen av din mistede eller stjålne enhet kan finnes via Wi-Fi- og mobilnettverk.
- **Varsel om SIM-endring:** Aktiver funksjonen Finn min mobil.
- **SamsungDive-webside:** Gå til nettstedet SamsungDive (www.samsungdive.com). Du kan spore og kontrollere din mistede eller stjålne enhet på SamsungDive-websiden.
- **Angi SIM-kortlås:**
 - **Lås SIM-kort:** Angi at SIM- eller USIM-kortet skal låses. For å bruke enheten med SIM- eller USIM-kortet må du deretter angi PIN-koden.
 - **Endre PIN-kode for SIM-kort:** Endre PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet.
- **Gjør passord synlige:** Angi at passordene dine skal vises når du angir dem.
- **Enhetsadministratorer:** Vis administratorene som du har godkjent for enheten. Du kan la enhetsadministratorer legge til nye policyer i enheten.
- **Ukjente kilder:** Angi at enheten skal installere programmer som er lastet ned fra alle kilder. Hvis du ikke velger dette alternativet kan du bare installere programmer som er lastet ned fra Play Butikk.
- **Klarert informasjon:** Angi at sertifikater og informasjon skal brukes for å sørge for sikker bruk av programmer.
- **Installer fra enhetsminne:** Installer krypterte sertifikater som er lagret i enhetens USB-minne.
- **Fjern informasjon:** Slett informasjon fra enheten og tilbakestill passordet.

Språk og inndata

Endre innstillingene for språk og tekstinndata.


› Språk

Velg et skjermespråk.

› Standard

Velg en tekstinntastingsmetode.

› Inntasting for Google Voice

Aktiver talefunksjonen i Google for å legge inn tekst med tale. Velg  for å endre innstillingene for taledata.

- **Velg inndataspråk:** Velg inndataspråk for Google-talegjenkjenning.
- **Blokker støtende ord:** Angi for å hindre at enheten gjenkjenner støtende ord i taledata.

› Samsung-tastatur

Velg  for å endre innstillingene for Samsung-tastaturet.

- **Stående tastaturtyper:** Velg en tastaturtype.
- **Inndataspråk:** Velg inndataspråk som skal brukes med tastaturet.
- **Ordforslag:** Aktiver XT9-modus for å forutsi ord basert på dine inndata og vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
- **Fortløpende inndata:** Angi for å skrive inn tekst ved å stryke på tastaturet.
- **Tastaturstryking:** Angi at du kan bytte tekstinndatamodus ved å stryke fingeren til venstre eller høyre på tastaturet.


- **Håndskrift:** Aktiver håndskriftsmodus. Du kan også endre innstillingene for håndskriftsmodus, som for eksempel gjenkjenningstid, pennetykkelse eller pennefarge.
- **Tale inndata:** Aktiver tale inndata-funksjonen for å angi tekst med stemmen.
- **Automatisk stor bokstav:** Angi at den første bokstaven i en setning automatisk skal være stor.
- **Automatisk skilletegnseting:** Angi at det automatisk skal settes inn skilletegn ved behov.
- **Forhåndsvis tegn:** Angi at enheten skal vise en forhåndsvisning av hver bokstav som du trykker på.
- **Tastetrykklyd:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på en tast.
- **Læreprogram:** Vis læreprogrammet for bruk av Samsung-tastaturet.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill Samsungs-tastaturets innstillinger til fabrikkstandard.

› Talesøk

Følgende alternativer er tilgjengelige for Googles talegjenkjenning:

- **Språk:** Velg et språk for Google-talegjenkjenning.
- **Sikkert søk:** Velg et nivå for å filtrere ut eksplisitt tekst og bilder fra talesøkresultater.
- **Blokker støtende ord:** Angi at støtende ord skal skjules fra talesøkresultater.

› Tekst-til-tale utdata

- **Foretrukket TTS-motor:** Velg en talesyntesemotor. Hvis du vil endre innstillingene for talesyntesemotorer, velger du .
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for TTS-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Kjøremodus:** Aktiver kjøremodus for å tilby hørbare varslinger om innkommende anrop, meldinger eller hendelsesdetaljer.

› Pekerhastighet

Juster pekerhastigheten for musen eller styreflaten som er koblet til enheten.

Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

Endre innstillingene for administrering av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskop. mine data:** Angi for å sikkerhetskopiere innstillingene og programdataene til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopier konto:** Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting:** Angi for å gjenopprette innstillinger og programdata når du må reinstallere et program.
- **Nullstill til fabrikkdata:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandarder og slett alle dataene.

Dato og tid

Endre innstillingene for å kontrollere hvordan tid og dato vises på enheten.



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilte.

- **Automatisk dato og klokkeslett:** Angi at tidsinformasjon skal mottas fra nettverket og oppdater tid og dato automatisk.
- **Still inn dato:** Angi gjeldende dato manuelt.
- **Still klokke:** Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Automatisk tidssone:** Angi for å motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du beveger deg mellom tidssoner.
- **Velg tidssone:** Velg en tidssone.
- **Bruk 24-timersformat:** Angi at tiden skal vises i 24-timers eller 12-timers format.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighetstjenester er spesialfunksjoner for personer med enkelte fysiske utfordringer. Endre innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten av enhetens grensesnitt og funksjoner.

- **Roter skjerm automatisk:** Angi at grensesnittet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Uttal passord:** Angi at enheten skal lese opp passord som du angir, med TalkBack.

- **Besvare/avslutte anrop:**
 - **Svartast:** Angi at anrop skal besvares når du trykker på Hjem-tasten.
 - **Strømtasten avslutter anrop:** Angi at en samtale skal avsluttes når du trykker på strømtasten.
- **Tilgjengelighetssnarvei:** Legg til en snarvei til tilgjengelighetsinnstillinger på hurtigmenyen som vises når du trykker på og holder inne strømtasten.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Velg hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **TalkBack:** Aktiver TalkBack, som tilbyr taletilbakemelding.
- **Installer nettskripter:** Angi at programmer skal installere webskript slik at webinnholdet blir lettere tilgjengelig.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen for å lage eller vise elementer i programmer.
- **Monolyd:** Aktiver monolyd når du hører på lyd i én ørepropp.
- **Slå av alle lyder:** Demp alle enhetslyder.
- **Trykk på og hold-forsinkelse:** Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.

Utvikleralternativer

Endre innstillingene for programutvikling.

- **USB-feilsøking:** Aktiver USB-feilsøkingssmodus for å koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- **Utviklingsenhets-ID:** Vis enhetens utviklings-ID.
- **Tillat falske plasseringer:** Tillat at falske plasseringer og serviceinformasjon sendes til en stedsbehandlingstjeneste for testing.
- **Passord for sikkerhetskopiering av skrivebord:** Angi et passord for å sikre sikkerhetskopiene dine.

- **Streng modus:** Angi at det skal blinke på skjermen når programmer utfører langvarige operasjoner.
- **Vis pekerplassering:** Angi for å vise koordinatene og sporene til pekeren når du berører skjermen.
- **Vis berøringer:** Angi for å vise pekeren når du berører skjermen.
- **Vis skjermoppdateringer:** Angi for at det skal blinke på områder på skjermen når de oppdateres.
- **Vis CPU-bruk:** Angi for å vise alle aktive prosesser.
- **Tving GPU-gjengivelse:** Angi for å bruke akselerasjon av 2D-maskinvare for å forbedre grafikkytelsen.
- **Størrelse på vindusanim.:** Velg en hastighet for åpning og lukking av popup-vinduer.
- **Animasjonstørrelse ved overgang:** Velg en hastighet for å veksle mellom skjermbilder.
- **Ikke behold aktiviteter:** Angi for å avslutte et program som kjører, når du starter et nytt program.
- **Begrens bakgrunnsprosesser:** Angi for å begrense antall prosesser som kan kjøre i bakgrunnen.
- **Vis alle ANRer:** Angi at du skal varsles hvis programmer som kjører i bakgrunnen, ikke svarer.

Om enheten

Vis informasjon om enheten, som for eksempel modellnummer og versjon.



Du kan laste ned og installere fastvareoppdateringer med FOTA-tjenesten (firmware over-the-air).
Se etter fastvareoppdateringer ved å velge **Programvareoppdatering** → **Oppdater**.

Feilsøking

Når du bruker enheten eller slår den på, blir du bedt om å oppgi én av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når enhetslåsfunksjonen er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
PIN	Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort .
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden som du har fått av tjenesteleverandøren din.
PIN2	Når du åpner en meny som krever PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

Enheten viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis enheten har en berøringsskjerm og berøringsskjermen ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern et eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre enheten i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendene dine er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er oppskrapt eller skadet, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter.

Enheten fryser eller har kritiske feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke programmer eller nullstille enheten for å gjenopprette funksjonaliteten. Hvis enheten fremdeles reagerer og et program henger, lukker du programmet med Oppgavebehandling. Hvis enheten ikke svarer i det hele tatt, trykker du på strømtasten og holder den inne i 8-10 sekunder.

Hvis dette problemet vedvarer, nullstiller du til fabrikkdata. Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Sikkerhetskopiering og tilbakestilling** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**.

Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker korrekt mobilnettverk.
- Kontroller at du ikke har aktivert anropssperring for telefonnummeret som du ringer.

Inngående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at enheten er slått på.
- Kontroller at du bruker korrekt mobilnettverk.
- Kontroller at du ikke har aktivert anropssperring for det innkommende telefonnummeret.

Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headsett, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for enhetens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Når du ringer fra kontakter, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktlisten.
- Angi nummeret igjen og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert anropssperring for kontaktens telefonnummer.

Enheten begynner å pipe og batteriikonet er tomt

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke enheten.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller enheten slår seg selv av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk av de gullfargede kontaktene med en ren, mykt klut og prøv å lade batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kassere det gamle batteriet på en forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for instruksjoner om korrekt kassering).

Enheten er varm ved berøring

Når du bruker programmer som krever mer strøm, eller bruker programmer på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Enheten må ha tilstrekkelig minne og batteristrøm tilgjengelig for å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung-servicesenter.

Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioprogrammet på enheten bruker headsettkabelen som en antenne. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke et headsett er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at enheten trenger service. Kontakt et Samsung-servicesenter.

Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det kan hende at noen musikkfiler ikke kan spilles av på enheten av ulike grunner. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at enheten støtter filtypen.

En annen Bluetooth-enhet blir ikke funnet

- Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Kontroller eventuelt også at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten som du vil koble deg til.
- Kontroller at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimum Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung-servicesenter.

Det blir ikke opprettet forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Kontroller at datakabelen som du bruker er kompatibel med enheten.
- Forsikre deg om at du har de riktige driverne installert på datamaskinen, og at de er oppdaterte.
- Hvis du bruker Windows XP, må Windows XP Service Pack 3 eller senere være installert på datamaskinen.
- Kontroller at Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller senere er installert på datamaskinen.

Indeks

alarmer 121

anrop

- avvise 45
- bruke
- samtalealternativer 46, 47
- foreta 44
- foreta samtaler
- med flere personer (konferansesamtaler) 47
- hurtigtaster 86
- ringe utenlandssamtaler 45
- samtale venter 51
- sperre 50
- viderekoble 50
- vise logger 51

automatisk avvisning 48

batteri

- lade 17
- sette inn 14

berøringsskjerm

- bruke 24
- låse/låse opp 27

berøringstone 36

bilder

- ta 64
- vise 75

Bluetooth 115

enhetslås 38

FDN-modus 49

filbehandling 124

finn min mobil 40

FM-radio 82

galleri 75

Google Mail 57

Google Maps 98

Google Talk 61

ikoner 28

innstillinger 127

internet 94

internettdeling

- via Bluetooth 114
- via USB 114
- via Wi-Fi 113

kalkulator 121

kamera

- endre kamerainnstillinger 67
- endre videokamerainnstillinger 71
- spille inn videoer 69
- ta bilder 64

kart

- bruke navigeringen 100
- få veibeskrivelse til et bestemt sted 100
- søke etter en bestemt plassering 99
- søke etter steder i nærheten 101

kontakter

- angi hurtigtast 86
- finne 85
- importere/eksportere 88
- kopiere/flytte 87
- opprette 85
- opprette grupper 86

lyd

- anropsringetone 36
- berøringstone 36
- enhetsvolum 36
- innstillinger 129

meldinger

- sende e-post 59
- sende Google Mail 57
- sende MMS 55
- sende tekst 55
- vise e-post 59
- vise Google Mail 57
- vise logger 51
- vise
multimediemeldinger 56
- vise tekst 56
- åpne
mobilsvarmeldinger 56

minnekort

- formaterer 22
- sette inn 21
- ta ut 22

musikkspiller 77

nettleser 94

pakke ut 10

Play Blader 102

Play Butikk 103

Play Bøker 102

Play Filmer 102

programmer

- avinstallere 34
- lukke 35
- multitasking 35
- ordne 34
- starte 33

Samsung Apps 104

samtaler med flere personer (konferansesamtaler) 47

SIM-/USIM-kort

- låse 39
- sette inn 15

skjerm

- bakgrunnsbilde 37
- innstillinger 130
- lysstyrke 37
- skrifttype 37
- språk 35

skrive inn tekst

- kopiere og lime inn 43
- med Samsung-tastatur 42

startskjermbilde

- bruke varselspanelet 29
- bruke widgeter 32
- fjerne elementer 30
- fjerne paneler 31
- flytte elementer 30
- legge til paneler 31

stillemodus 36

stoppeklokke 122

tastefunksjoner 13

tidtaker 123

tilkoblinger

Bluetooth 115

deling av

mobilnettverk 113

GPS 117

USB 107

VPN 118

Wi-Fi 109

USB-tilkoblinger

med Samsung Kies 107

med Windows Media

Player 107

som en kameraenhet 108

som en medieenhet 108

som et trådløst

modem 114

verdensklokke 122

videoer

laste opp til YouTube 106

spille av 73, 76

spille inn 69

videospiller 72

VPN-tilkoblinger 118

Wi-Fi 109

YouTube 104

Noe innhold kan være annerledes for enheten din. Dette avhenger av område, tjenesteleverandør eller programvareversjon og kan endres uten forvarsel.

Installasjon av Samsung Kies (synkronisering med en datamaskin)



Kies

1. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra Samsungs webområde (www.samsung.com/kies) og installer programmet på datamaskinen din.
2. Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel. Se hjelp for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.

Klikk inn på "SUPPORT" => "Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480